

BIZ100 KS .....19-2

BIZ100 ES .....19-3

# 100 KS

**FUSÍVEL FUSÍVEL PRINCIPAL SECUNDÁRIO**

**INTERCEPTOR DE IGNICÃO**

**REGULADOR/RETIFICADOR**

**BATERIA 12V 44H**

**INTERCEPTOR DA LUZ DE FREIO DIANTEIRO**

**INTERCEPTOR DA LUZ DE FREIO TRASEIRO**

**SINALEIRA DIANTEIRA DIREITA (12V 10W)**

**SINALEIRA TRASEIRA DIREITA (12V 10W)**

**LANTERNA/LUZ DE FREIO (12V 21W/5W)**

**SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDA (12V 10W)**

**ICM (MÓDULO DE CONTROLE DE IGNICÃO)**

**BOBINA DE IGNICÃO**

**VELA DE IGNICÃO**

**ALTERNADOR**

**GERADOR DE PULSOS DE IGNICÃO**

**SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL**

**INTERCEPTOR DE PONTO MORTO**

**BUZINA**

**RELE DAS SINALEIRAS**

**FAROL (12V 30W/3 0W)**

**SINALEIRA DIANTEIRA ESQUERDA (12V 10W)**

**ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (12V 21W)**

**ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (12V 21W)**

**INDICADOR DE FAROL ALTO (12V 21W)**

**INDICADOR DA SINALEIRA DIREITA (12V 3W)**


**INDICADOR DA SINALEIRA ESQUERDA (12V 3W)**








**INDICADOR DE PONTO MORTO (12V 2W)**

**MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL**

AC	AZUL CLARO	MR	MARROM
AM	AMARELO	PT	PRETO
BR	AZUL	RS	ROSA
AZ	BRANCO	VC	VERDE CLARO
CZ	CINZA	VD	VERDE
LR	LARANJA	VM	VERMELHO

AC	AZUL CLARO	MR	MARROM
AM	AMARELO	PT	PRETO
AZ	AZUL	R5	ROSA
BR	BRANCO	VC	VERDE CLARO
CZ	CINZA	VD	VERDE
LR	LAGARINHA	VM	VERMELHO


DA BUZINA	BAT	HO
Solto		
Pressionado		VC
Cor	PT	

DAS SINALEIRAS		W	R	L
				
N				
				
Cor	CZ/PT	AC	IR	

COMUTADOR DO FAROL	HL	LO	HI	
(N)				
Cor	AM	BR	AZ	

INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO	BAT1	VO1	
	Ligado		
	Desligado		
	Cor	VM	PT/AZ

## BIZ100 ES

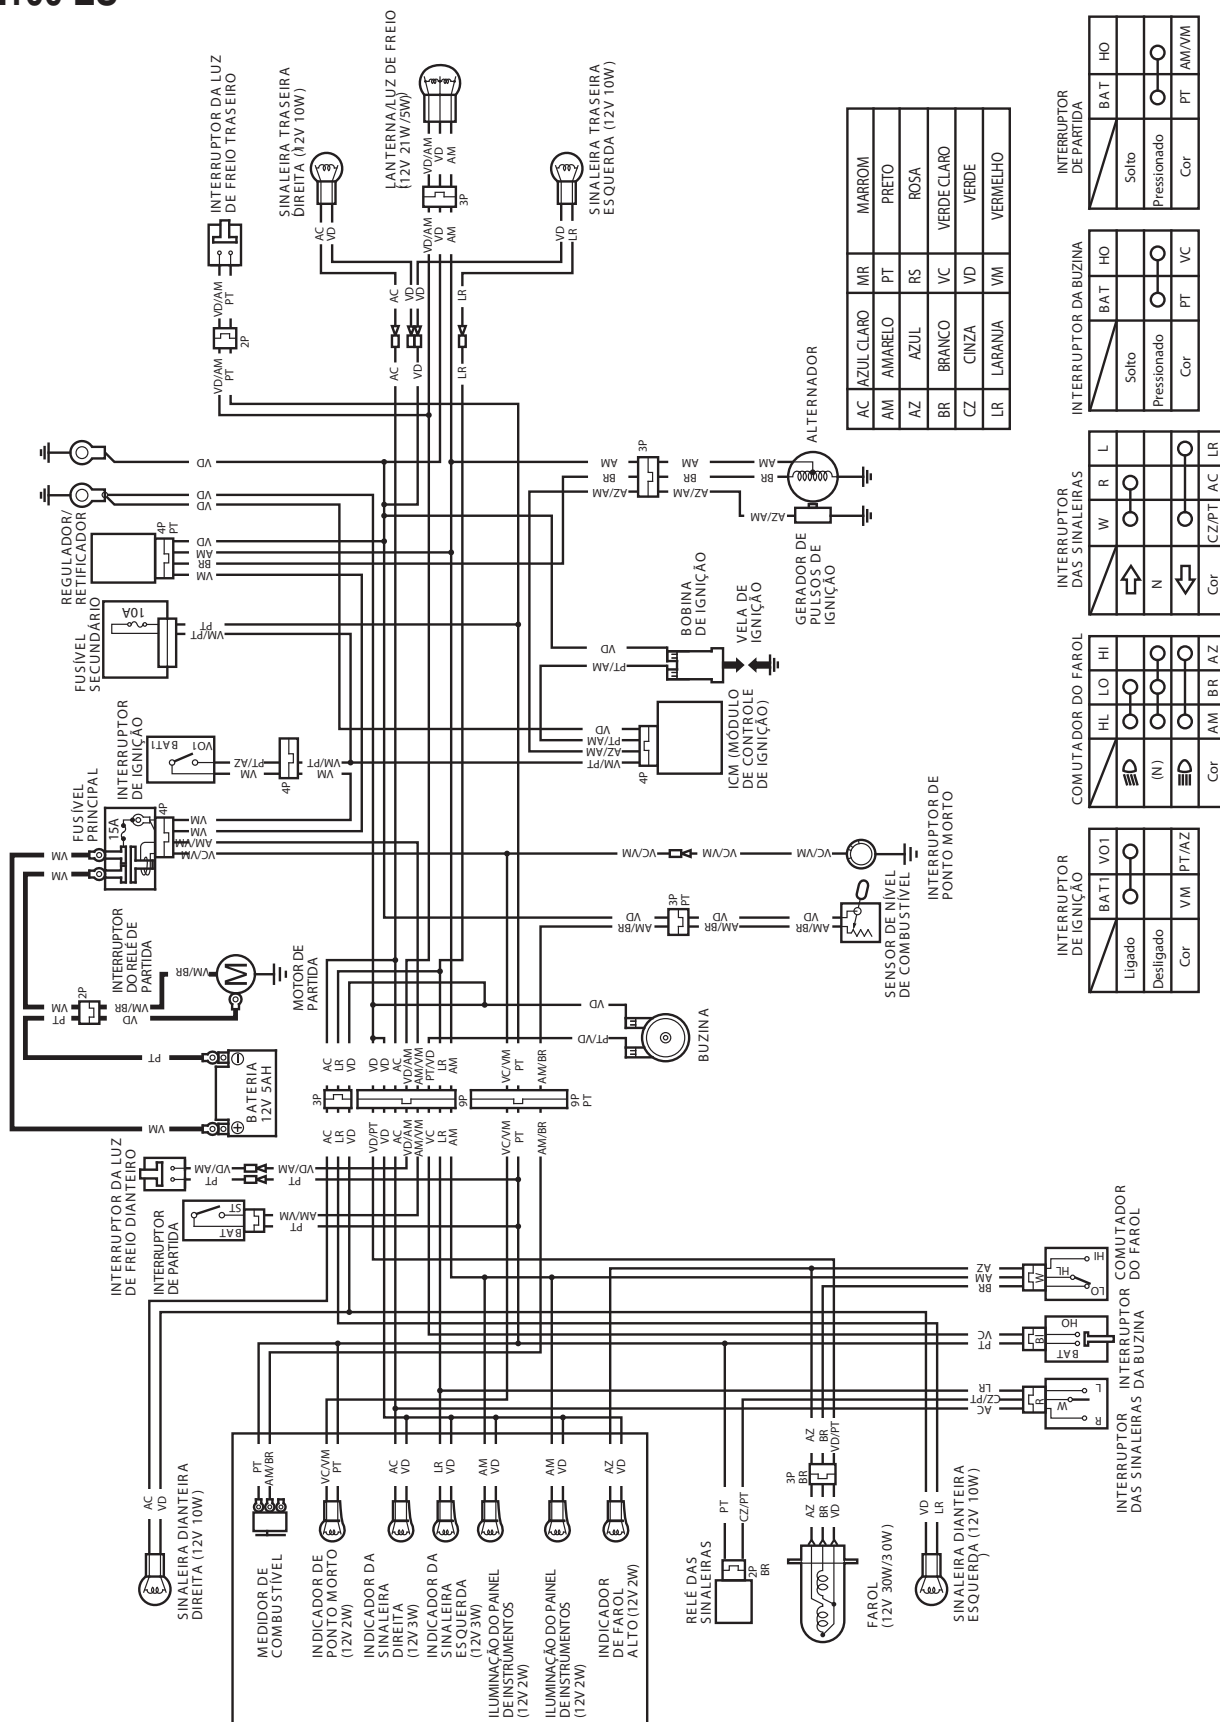

---

NOTA

---

## COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual descreve os procedimentos de serviço para a motocicleta:

– **Manual de Serviços BIZ100 KS • BIZ100 KS (2013)**

Os capítulos 1 e 3 aplicam-se para toda a motocicleta. O capítulo 2 descreve os procedimentos de remoção/instalação dos componentes necessários para possibilitar os serviços dos capítulos a seguir.

Os capítulos 4 a 18 descrevem as peças da motocicleta, agrupadas de acordo com sua localização.

Siga as recomendações da Tabela de Manutenção para assegurar que a motocicleta esteja em perfeitas condições de funcionamento. A realização da primeira manutenção programada é extremamente importante. O desgaste inicial que ocorre durante o período de amaciamento será compensado.

Encontre o capítulo desejado nesta página e consulte o índice na primeira página do capítulo.


A maioria dos capítulos apresenta inicialmente a ilustração de um conjunto ou sistema, informações de serviço e diagnose de defeitos para aquele capítulo. As páginas seguintes apresentam procedimentos detalhados.

Se não houver conhecimento sobre a causa do problema, consulte a “Diagnose de Defeitos” do respectivo capítulo.

Sua segurança e a segurança de outras pessoas são de grande importância. Para mantê-lo informado, incluímos mensagens de segurança e outras informações neste manual. Infelizmente, é impossível alertar sobre todos os riscos associados à realização de serviços nesta motocicleta. Você deve utilizar seu próprio bom-senso. Você encontrará informações de segurança de várias maneiras, tais como:

- Etiquetas de segurança – localizadas no veículo.
- Mensagens de segurança - precedida por um símbolo de alerta de segurança “!” e uma das três palavras, **PERIGO**, **CUIDADO** ou **ATENÇÃO**.

Esta palavra tem o seguinte significado:

 **PERIGO**: Caso as instruções não sejam seguidas, você sofrerá ferimentos sérios ou fatais.

 **CUIDADO**: Caso as instruções não sejam seguidas, você poderá sofrer ferimentos sérios ou fatais.

 **ATENÇÃO**: Caso as instruções não sejam seguidas, você poderá sofrer ferimentos.

- Instruções: Como executar serviços neste veículo de maneira correta e segura.

Neste manual, você encontrará informações precedidas do símbolo **NOTA**. O propósito desta mensagem é alertar a fim de evitar danos a motocicleta, outras propriedades ou ao meio ambiente.

TODAS AS INFORMAÇÕES, ILUSTRAÇÕES, INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES INCLUÍDAS NESTA PUBLICAÇÃO SÃO BASEADAS NAS INFORMAÇÕES MAIS RECENTES DISPONÍVEIS NA OCASIÃO DA APROVAÇÃO DA IMPRESSÃO DO MANUAL. A MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DA MOTOCICLETA A QUALQUER MOMENTO E SEM PRÉVIO AVISO, NÃO INCORRENDO, ASSIM, EM OBRIGAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE. NENHUMA PARTE DESTA PUBLICAÇÃO PODE SER REPRODUZIDA SEM PERMISSÃO POR ESCRITO. ESTE MANUAL FOI ELABORADO PARA PESSOAS QUE TENHAM CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS HONDA.

Moto Honda da Amazônia Ltda.  
Departamento de Serviços Pós-Venda  
(Setor de Publicações Técnicas)

Manual de Serviços: 00X6B-K19A-001  
Derivado dos Drafts: 62K19B00  
Data de Emissão: Julho/2012  
Cód. do Fornecedor: 2#40T

## ÍNDICE GERAL

INFORMAÇÕES GERAIS	1
CARENAGEM / SISTEMA DE ESCAPAMENTO	2
MANUTENÇÃO	3
SISTEMA DE IGNIÇÃO	4
SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA	5
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	6
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	7
CABEÇOTE / VÁLVULAS	8
CILINDRO / PISTÃO	9
EMBREAGEM / SELETOR DE MARCHAS	10
ALTERNADOR / EMBREAGEM DE PARTIDA	11
ÁRVORE DE MANIVELAS / TRANSMISSÃO / CONJUNTO DE PARTIDA	12
REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DO MOTOR	13
RODA DIANTEIRA / SUSPENSÃO / DIREÇÃO	14
RODA TRASEIRA / SUSPENSÃO	15
SISTEMA DE FREIOS	16
BATERIA / SISTEMA DE CARGA	17
LUZES / INSTRUMENTOS / INTERRUPTORES	18
DIAGRAMAS ELÉTRICOS	19