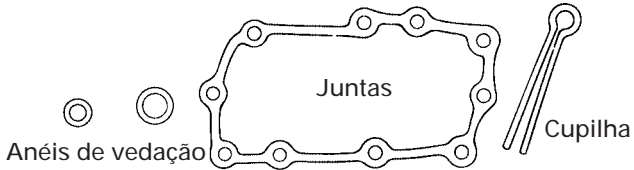
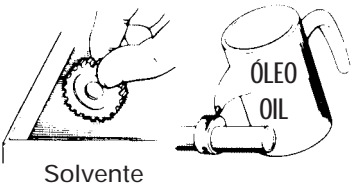
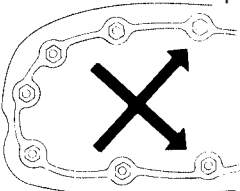
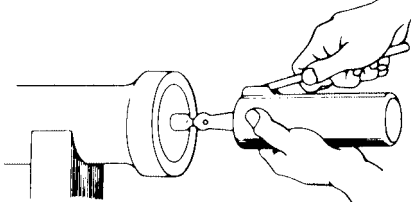
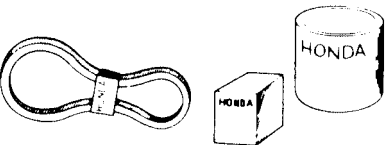
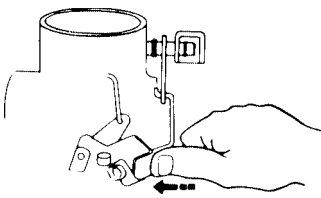

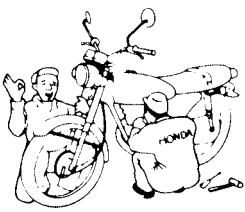


PRECAUÇÃO DE SERVIÇO	2-1	DIAGRAMA ELÉTRICO	2-3
FERRAMENTAS ESPECIAL/COMUM	2-2	DIAGRAMA	2-4
TORQUES DE APERTO	2-2	ANÁLISE DE DEFEITOS	2-5

PRECAUÇÕES DE SERVIÇO

<p>Substituir sempre durante a montagem</p> 	<p>Após a desmontagem, limpar as peças com solvente e lubrificar as superfícies de atrito.</p> 
<p>Os parafusos e porcas cuja sequência de aperto não tenha sido especificada, devem ser apertados em sequência diagonal e cruzada até o torque de aperto ideal.</p> 	<p>Engraxar cuidadosamente as peças, sempre que for recomendado.</p> 
<p>Utilizar somente peças e lubrificantes originais, ou então os recomendados pela HONDA.</p> 	<p>Após a montagem, verificar a correta instalação e movimentação das peças (sempre que possível).</p> 
<p>Utilizar ferramentas especiais sempre que for recomendado.</p> 	<p>Os serviços realizados em dupla devem ser verificados com especial atenção e cuidado.</p> 

SIMBOLOGIA

Estes símbolos são utilizados neste manual para dar destaque especial à sequência de operação, cuidados especiais, etc



Aplicar óleo



Aplicar graxa

NOTA: Indicações importantes para um serviço seguro e perfeito.

Atenção: Perigo de danos ao veículo.

Cuidado: Perigo de danos pessoais.

FERRAMENTA ESPECIAL/ FERRAMENTA DE USO COMUM

• FERRAMENTA ESPECIAL

Nº DA FERRAMENTA	DENOMINAÇÃO DA FERRAMENTA
07703-0010200	Ponta sextavada de Impacto
07914-3230001	Alicate Trava do Cilindro Mestre
07917-3230000	Chave Allen, 6 mm
07945-3330300	Instalador da Pista de Rolamento
07946-3290000	Instalador da Pista de Rolamento
07953-3330000	Extrator da Pista de Rolamento
07958-4130000	Base do Pistão
07984-2000000	Alargador da Guia de Válvula (5,5 mm) (Admissão)
07984-6110000	Alargador da Guia de Válvula (6,6 mm) (Escape)


• FERRAMENTAS COMUNS


Nº DA FERRAMENTA	DENOMINAÇÃO DA FERRAMENTA	UTILIZÁVEL C/ ESTE NÚMERO
07401-0010000	Medidor de Nível de Bóia	07902-2400000
07702-0010000	Chave Porca Cilíndrica	
07716-0020201	Chave de Boca Especial 26x29 mm	
07716-0020400	Chave de Boca 30x32 mm	
07716-0020500	Extensão	
07725-0010101	Fixador Universal p/ Rotor	07942-3290100
07733-0020000	Extrator do Rotor	
07742-0010100	Remov./Inst. da Guia de Válvula, (5,5 mm)	
00742-0010200	Remov./Inst. da Guia de Válvula, (6,6 mm)	
07746-0010300	Guia de Rolamento 42x47 mm	
07746-0010400	Guia de Rolamento 52x55 mm	07902-6110000
07746-0040300	Guia 15 mm do Rolamento	
07746-0040400	Guia 17 mm do Rolamento	
07746-0040500	Guia 20 mm do Rolamento	
07947-3330000	Guia do Retentor (acessório)	
07749-0010000	Cabo da Guia	07957-3290001
07757-0010000	Compressor da Mola de Válvula	
07959-3290001	Compressor da Mola do Amort. Traseiro	





• ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE

PARAFUSOS E PORCAS	TORQUE (kg.m)
Parafuso e Porca de 5 mm	0,45 - 0,6
Parafuso e Porca de 6 mm	0,8 - 1,2
Parafuso e Porca de 8 mm	1,8 - 2,5
Parafuso e Porca de 10 mm	3,0 - 4,0
Parafuso e Porca de 12 mm	5,0 - 6,0
Parafuso Phillips 5 mm	0,35 - 0,5
Parafuso Phillips 6 mm	0,7 - 1,1
Parafuso c/Flange e Porca de 6 mm	1,0 - 1,4
Parafuso c/Flange e Porca de 8 mm	2,0 - 3,0
Parafuso c/Flange e Porca de 10 mm	3,0 - 4,0

DIAGRAMA ELÉTRICO

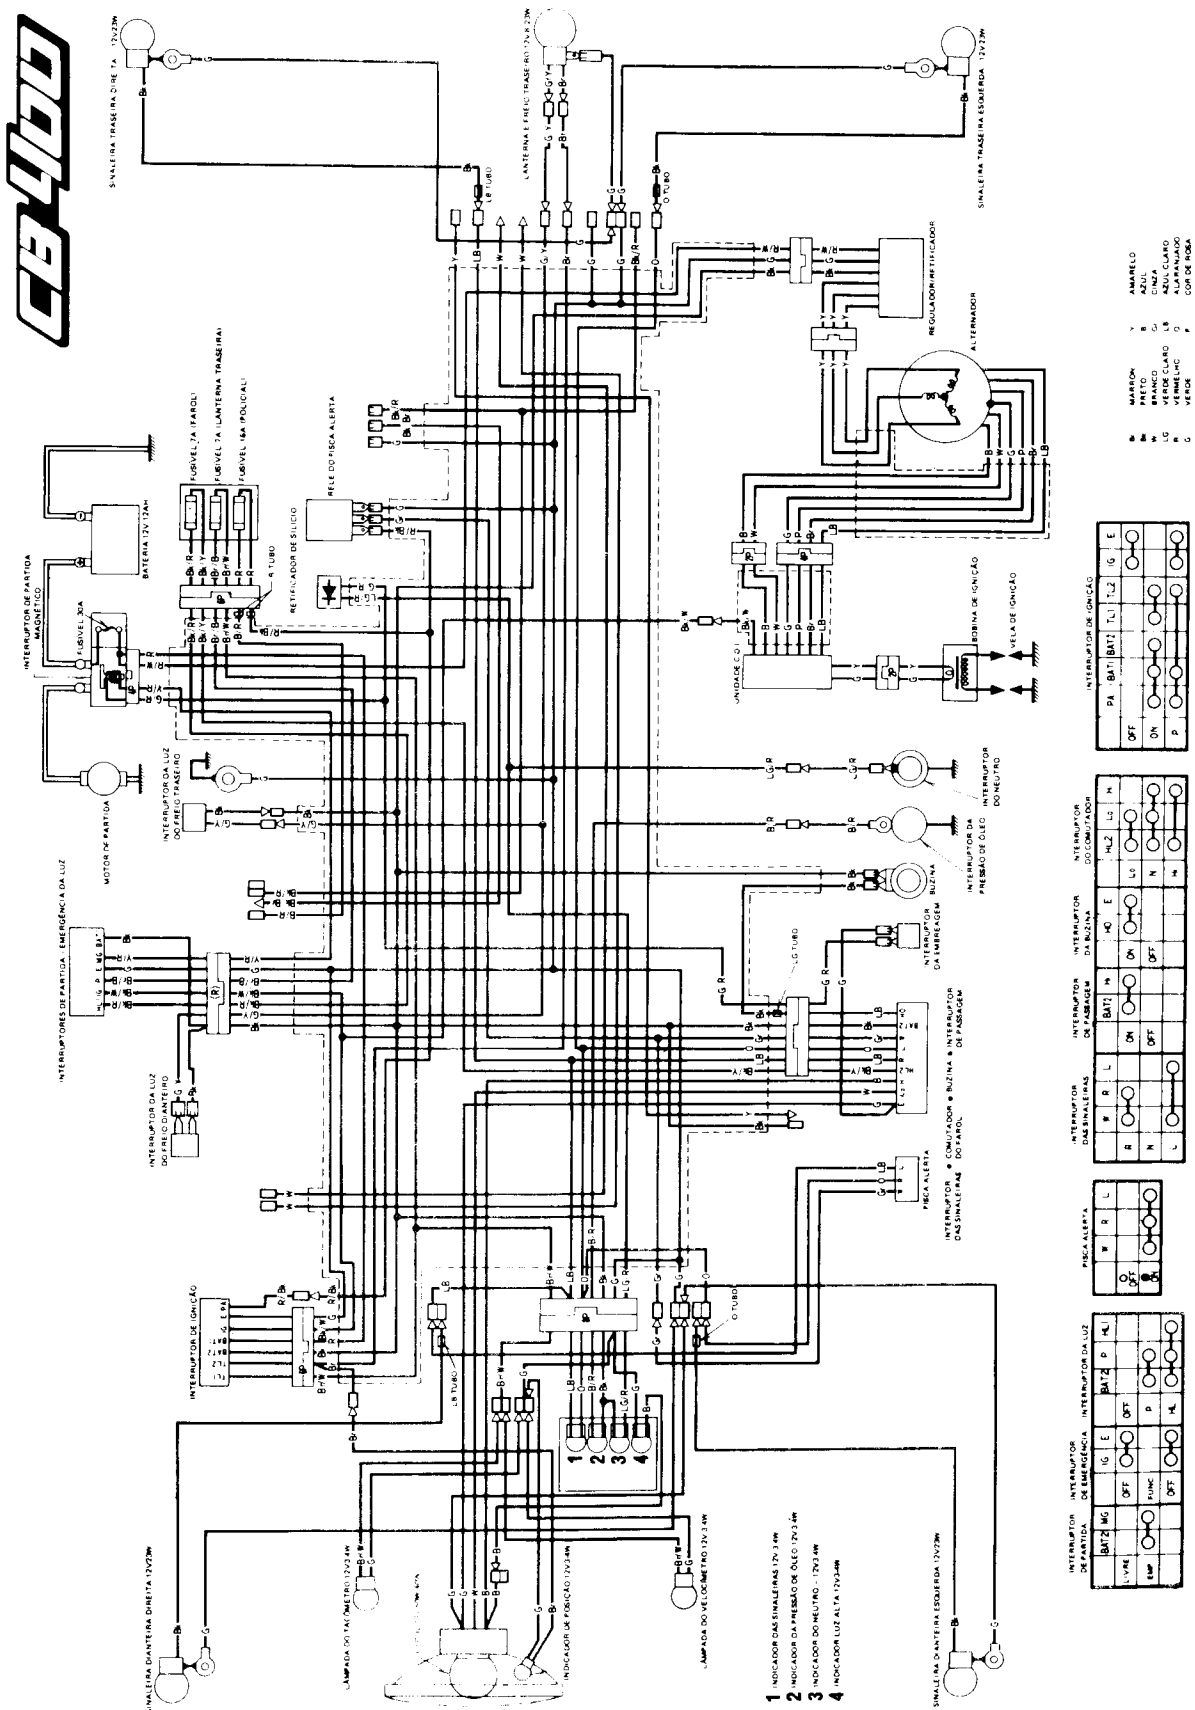


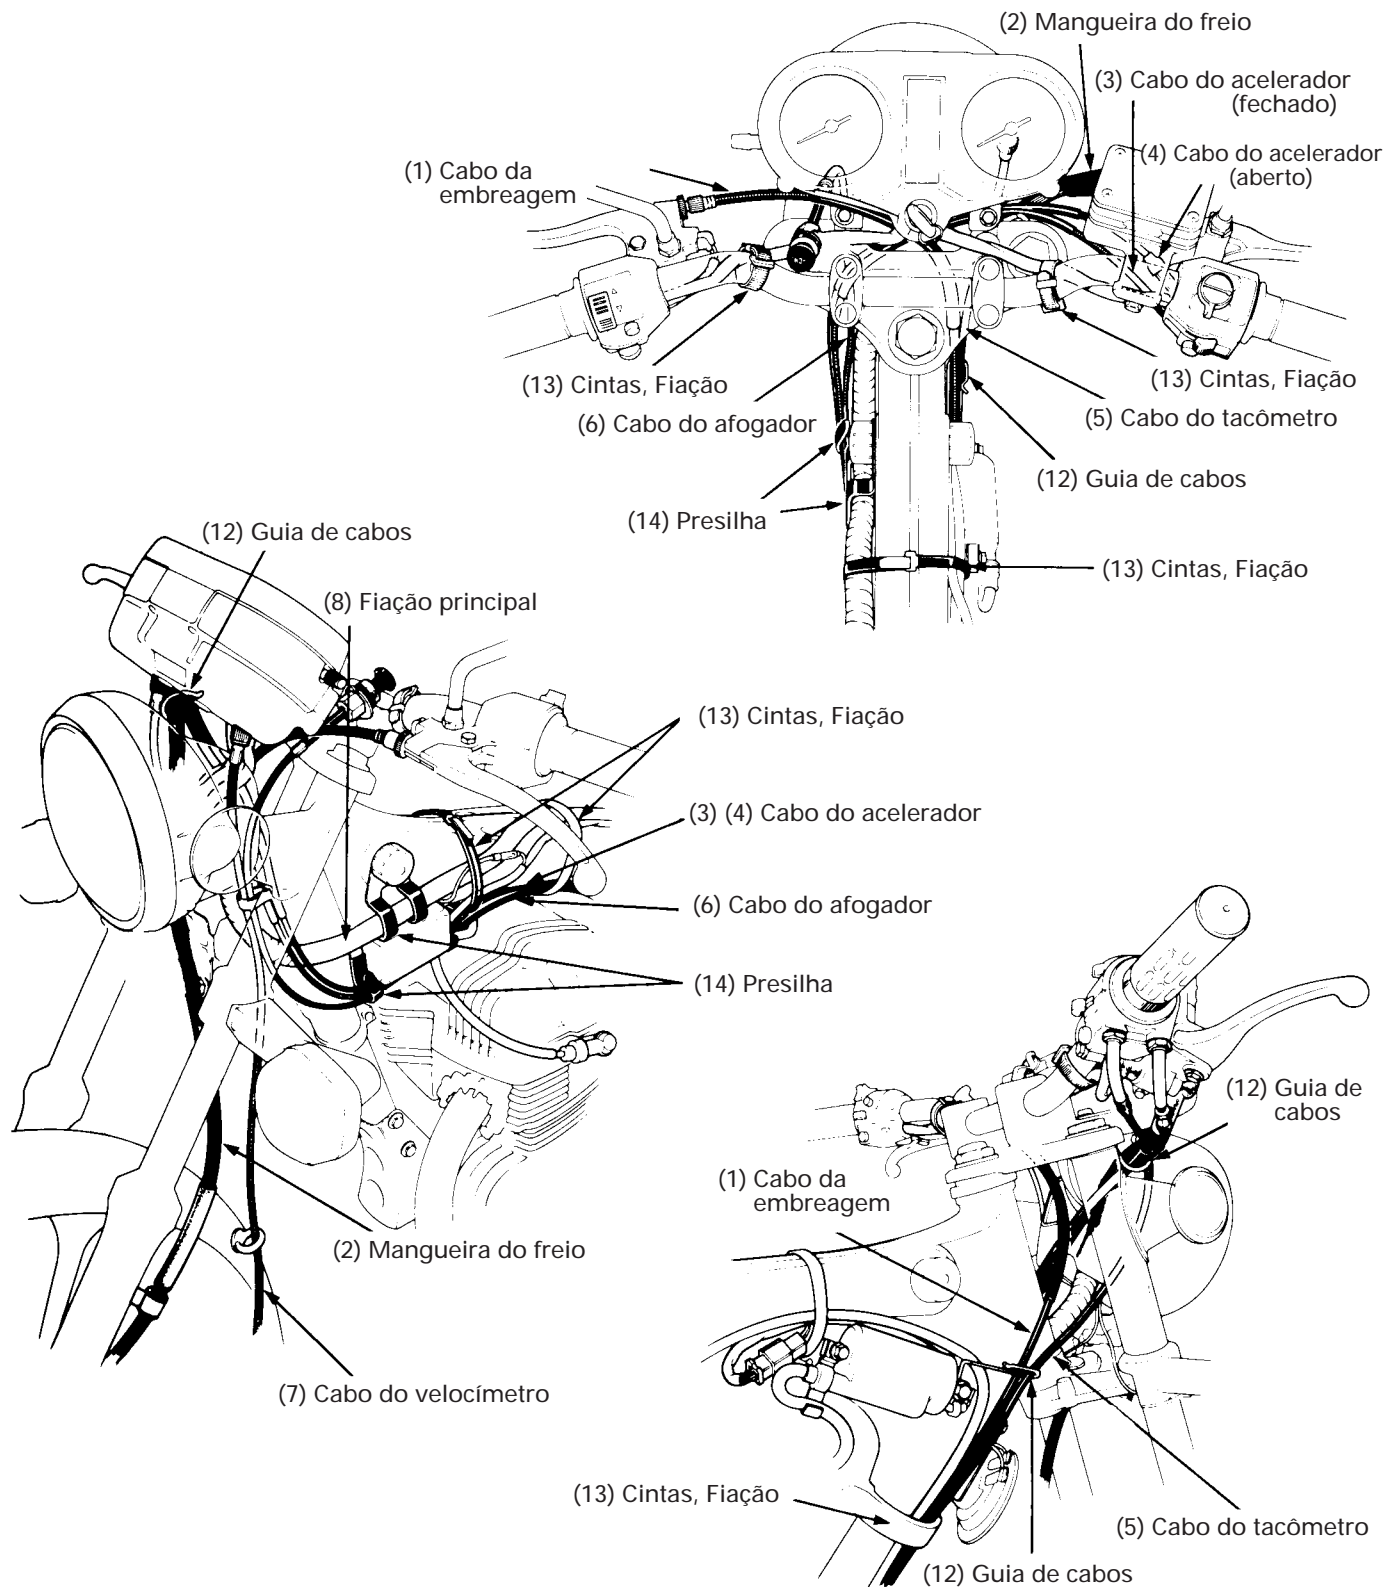

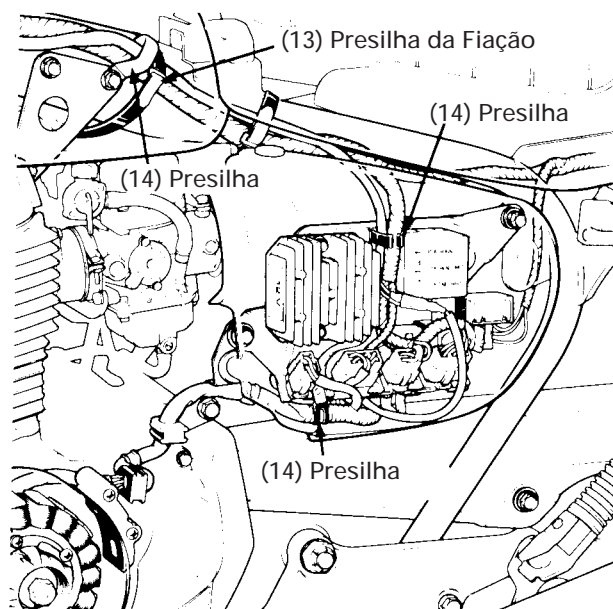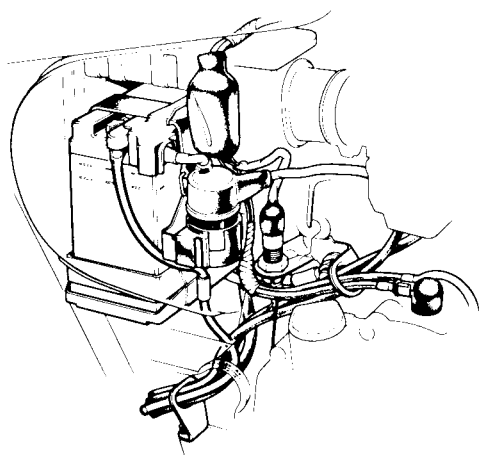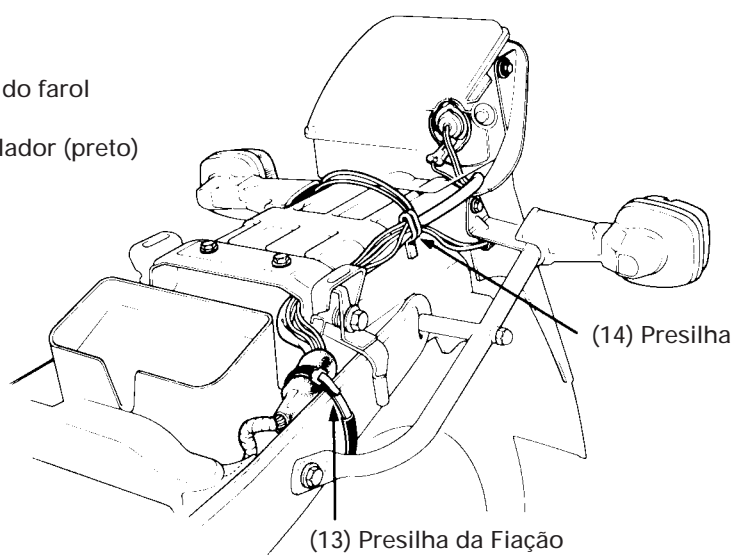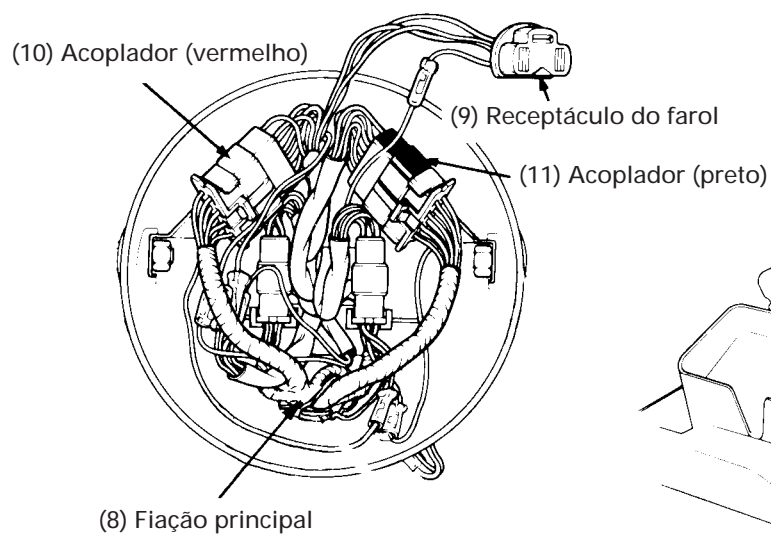



ANÁLISE DE DEFEITOS

• MOTOR NÃO PEGA/ PARTIDA DIFÍCIL

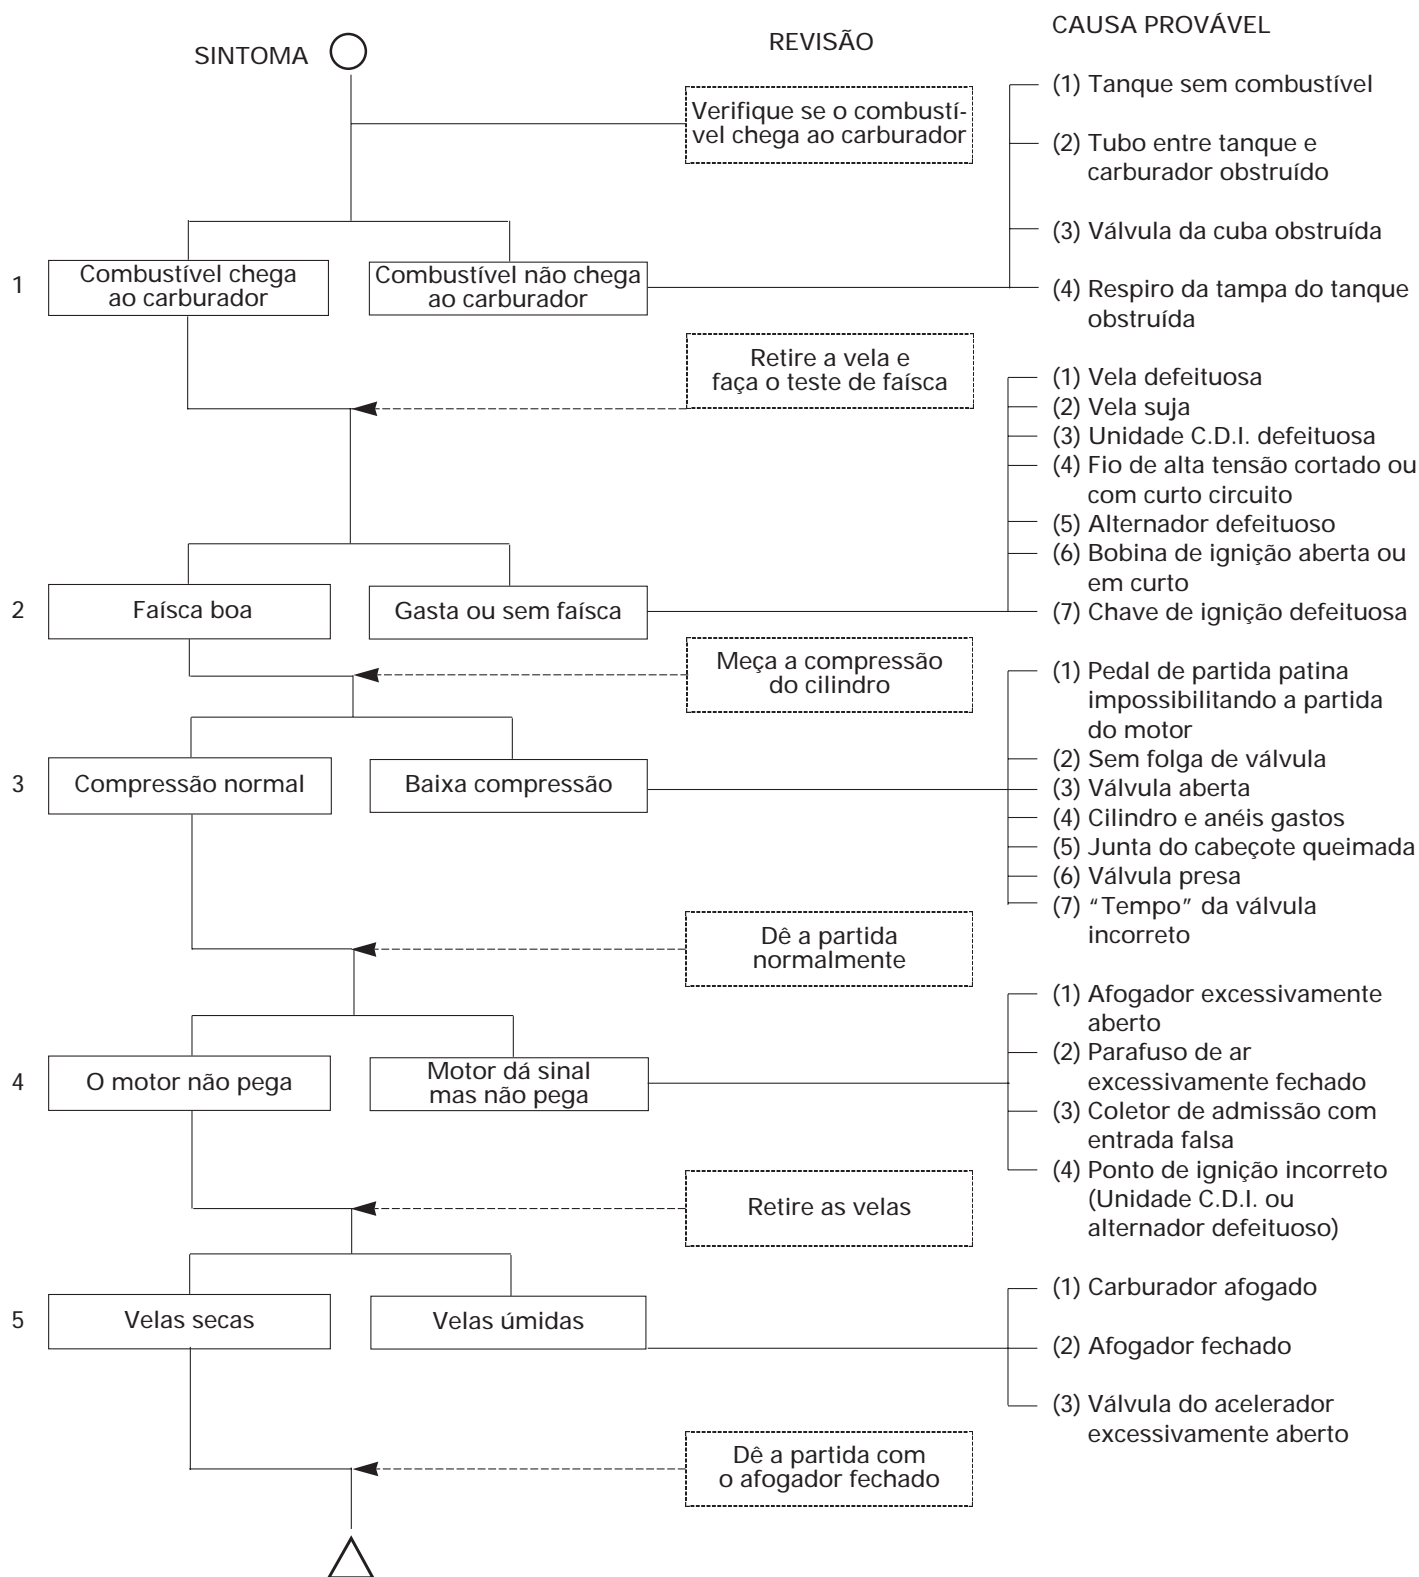


• MOTOR NÃO TEM FORÇA

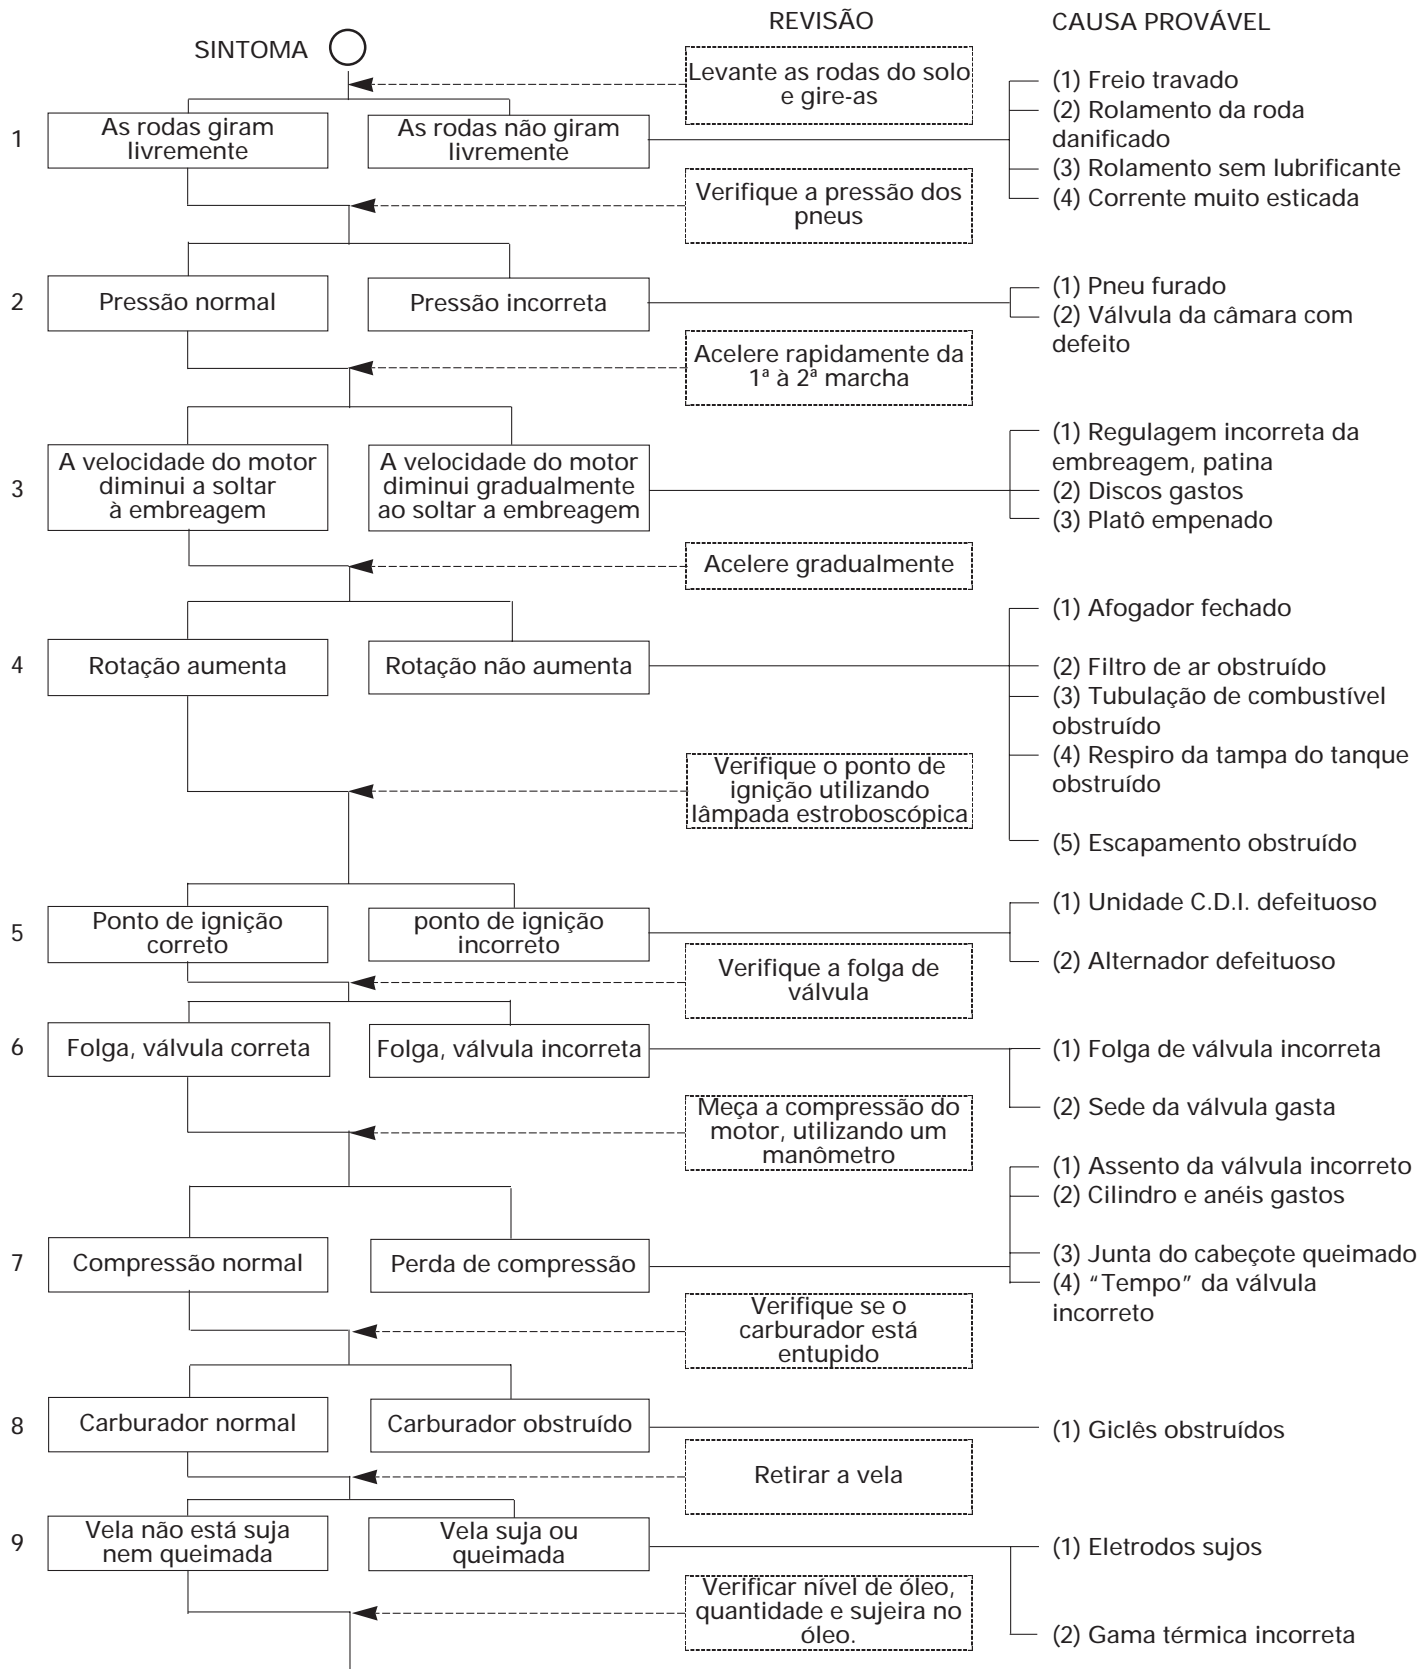


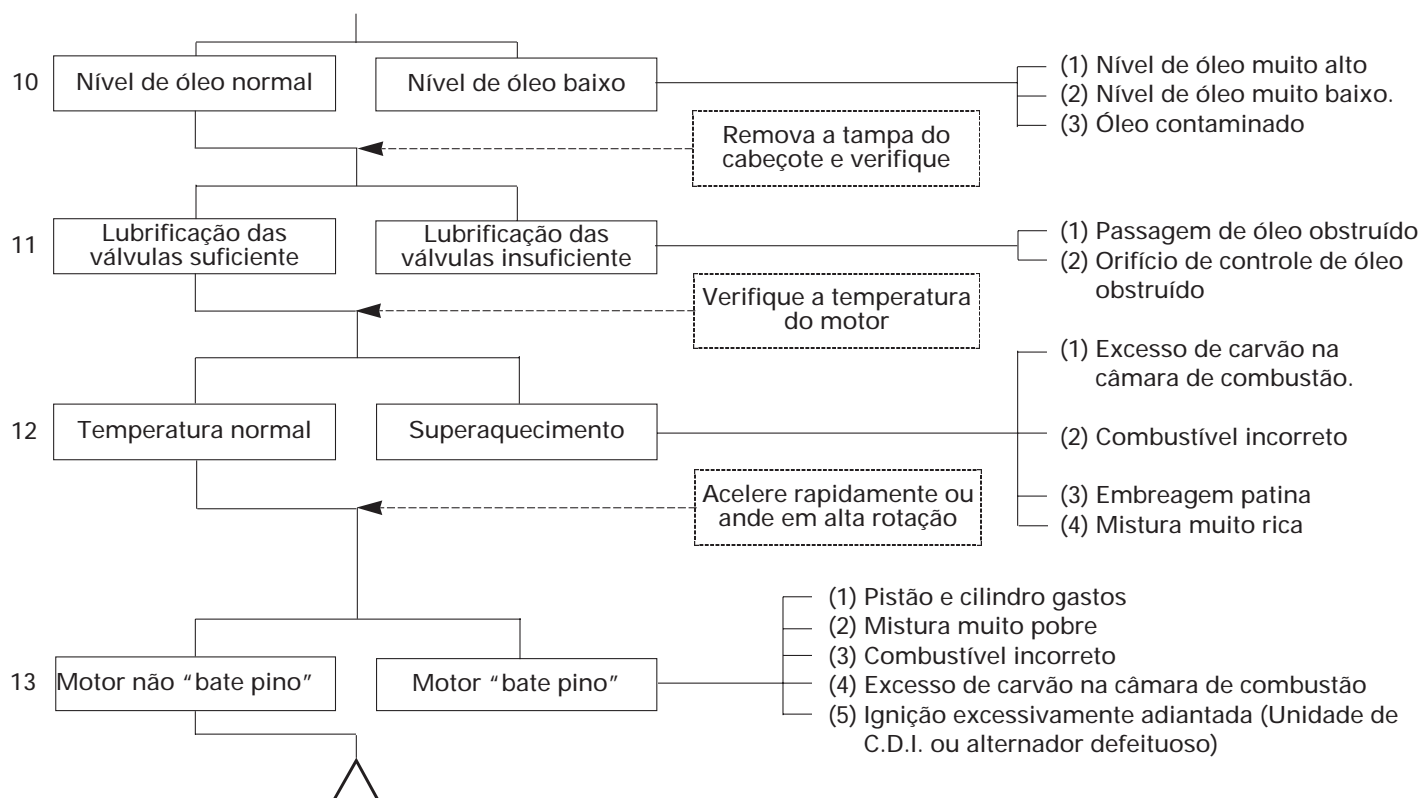


• MAU FUNCIONAMENTO NAS ROTAÇÕES BAIXAS E EM PONTO MORTO

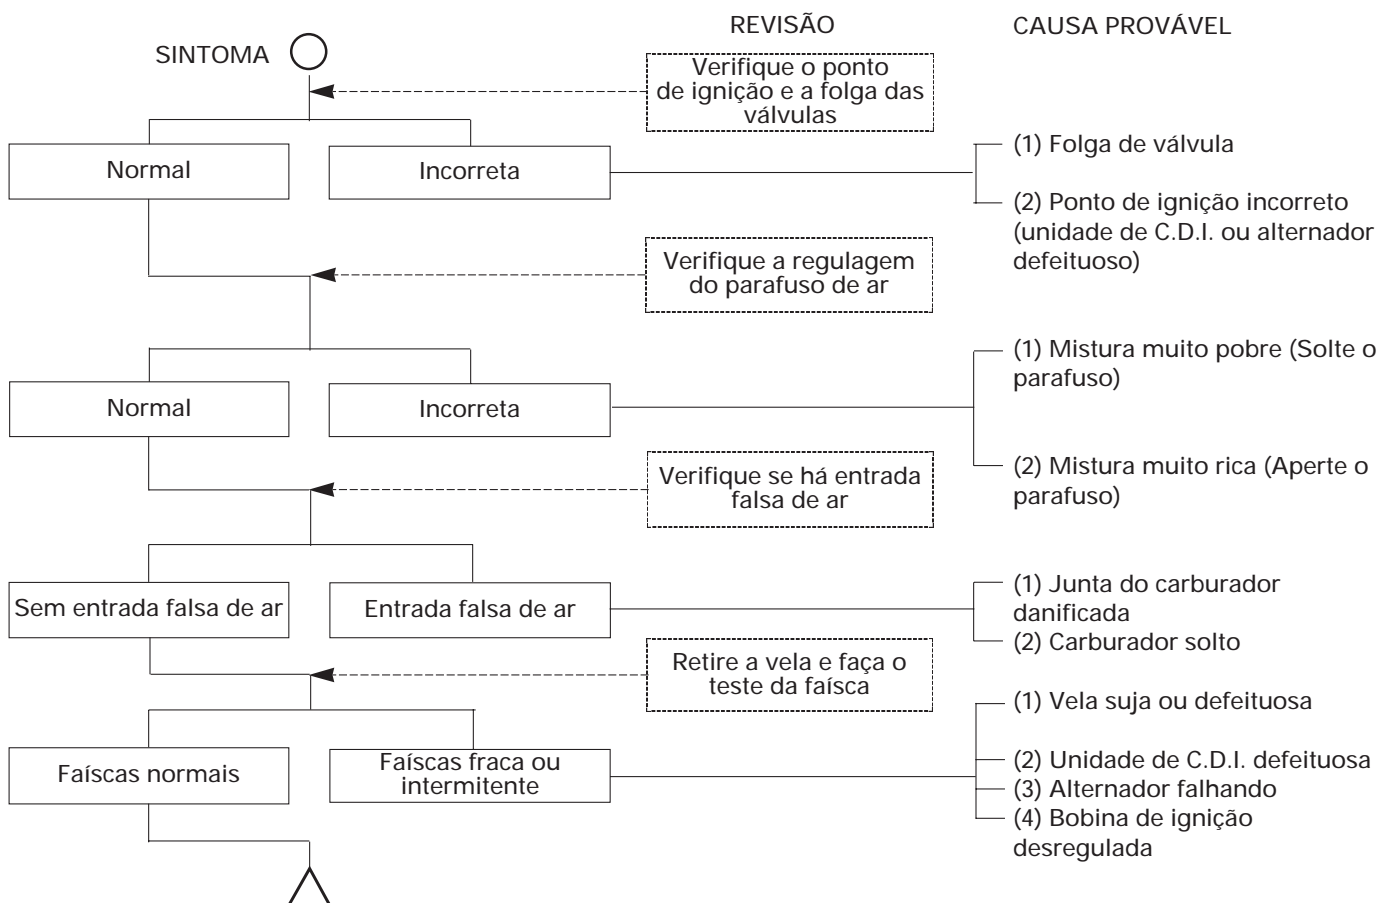

• MAU FUNCIONAMENTO NAS ROTAÇÕES ALTAS

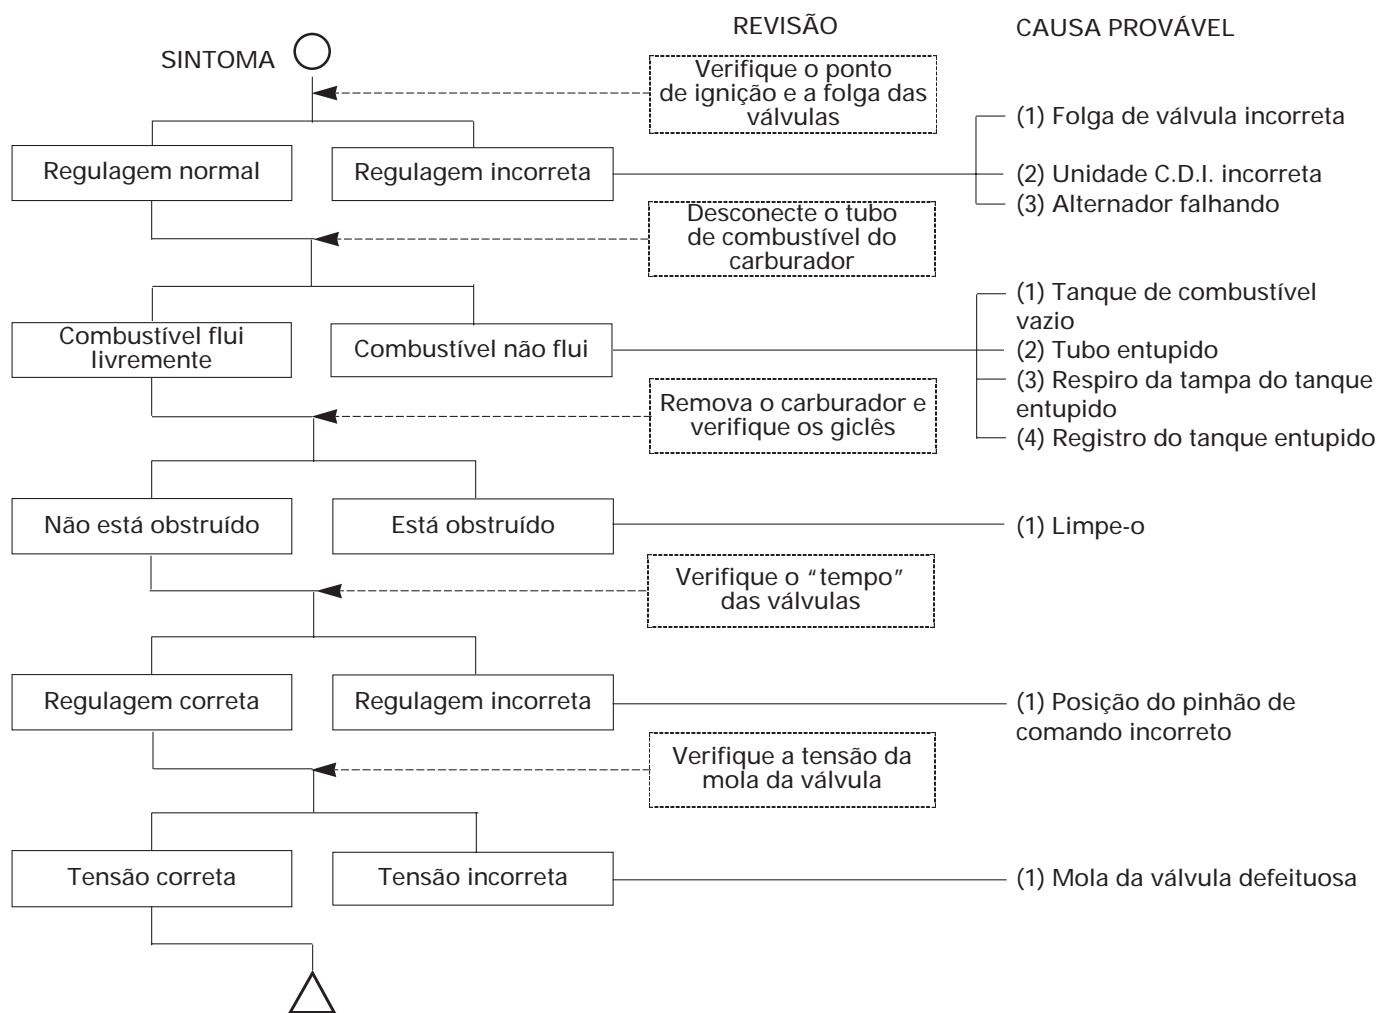

• DIRIGIBILIDADE RUIM

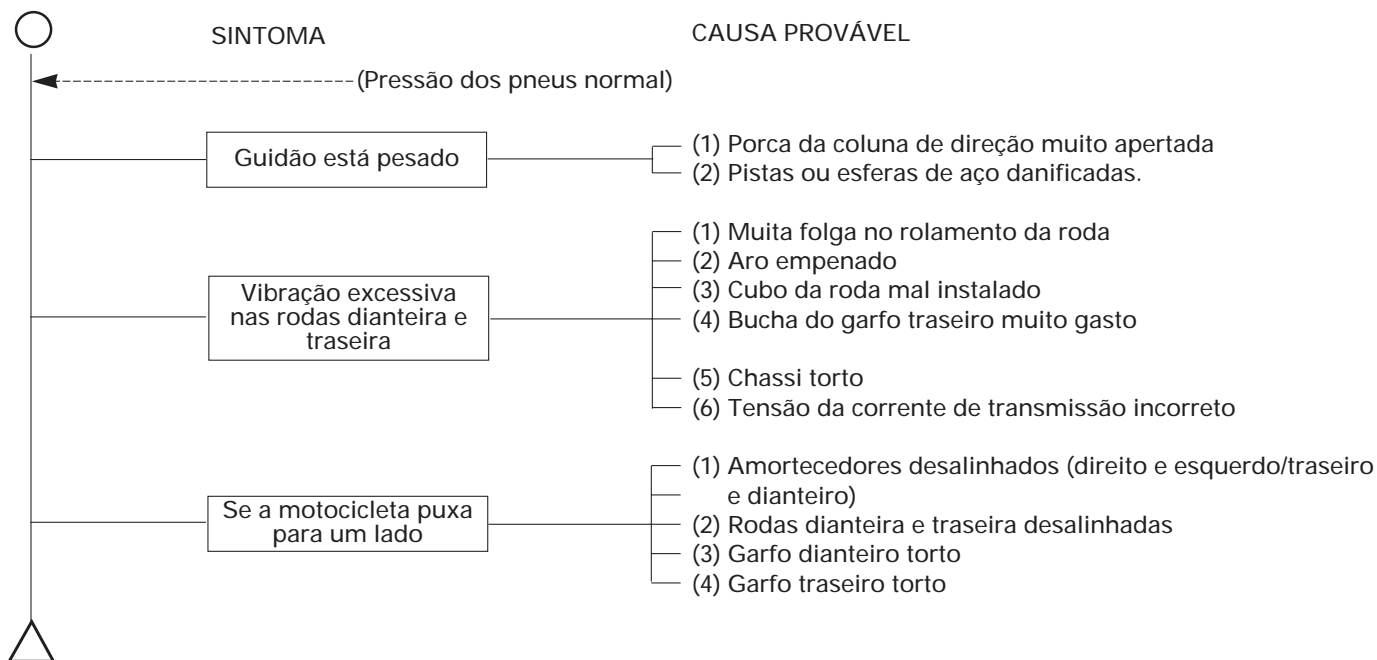

COMO USAR ESTE MANUAL

Este Manual de Serviços descreve as características técnicas e os procedimentos de serviços para a motocicleta **HONDA CB400**.

Os capítulos 1 a 3 referem-se à motocicleta em geral, enquanto que os capítulos 4 a 19, se referem a partes da motocicleta, agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página (Índice Geral). Você encontrará na primeira página de cada capítulo um índice específico.

A maioria dos capítulos começa com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e diagnose de defeitos para o capítulo em questão. As páginas seguintes detalham os procedimentos de serviços.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto na ocasião em que a impressão do manual foi autorizada. A HONDA MOTOR DO BRASIL se reserva o direito de alterar as características da motocicleta a qualquer momento e sem prévio aviso, não incorrendo por isso em obrigações de qualquer espécie.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

HONDA MOTOR DO BRASIL LTDA.
Depto. Assistência Técnica
Setor de Publicações Técnicas

ÍNDICE GERAL

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1
	INFORMAÇÕES GERAIS	2
	INSPEÇÃO/AJUSTE	3
MOTOR	SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	4
	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR	5
	CABEÇOTE/VÁLVULAS	6
	CILINDRO/PISTÃO	7
	EMBREAGEM/BOMBA DE ÓLEO	8
	CARCAÇA	9
	ÁRVORE DE MANIVELAS/BALANCEIRO	10
CHASSI	TRANSMISSÃO	11
	CARBURADOR	12
	SISTEMA DE DIREÇÃO/RODA DIANTEIRA/GARFÓ DIANTEIRO	13
	RODA TRASEIRA/SUSPENSÃO TRASEIRA	14
SISTEMA ELÉTRICO	FREIO (FREIO Á DISCO DIANTEIRO)	15
	TANQUE DE COMBUSTÍVEL/CAPA DO FILTRO DE AR/OUTROS	16
	SISTEMA DE CARGA DA BATERIA/BATERIA	17
	SISTEMA DE IGNIÇÃO	18
	MOTOR DE PARTIDA	19