


INFORMAÇÕES DE SERVIÇO**5-1****INSTALAÇÃO DO MOTOR****5-3****REMOÇÃO DO MOTOR****5-2**

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO


INSTRUÇÕES GERAIS

- Os seguintes componentes requerem a remoção do motor para efetuar os serviços de manutenção.
 - Árvore de manivelas (capítulo 10)
 - Cabeçote/válvulas (capítulo 6)
 - Cilindro/pistão (capítulo 7)
 - Tambor seletor de marchas (capítulo 10)
 - Transmissão (capítulo 10)
- Nos seguintes componentes podem ser executados os serviços com o motor instalado no chassi.
 - Alternador (capítulo 9)
 - Árvore de comando (capítulo 6)
 - Carburador (capítulo 4)
 - Embreagem (capítulo 8)
 - Seletor de marchas (capítulo 8)
 - Bomba de óleo (capítulo 2)

XR200R

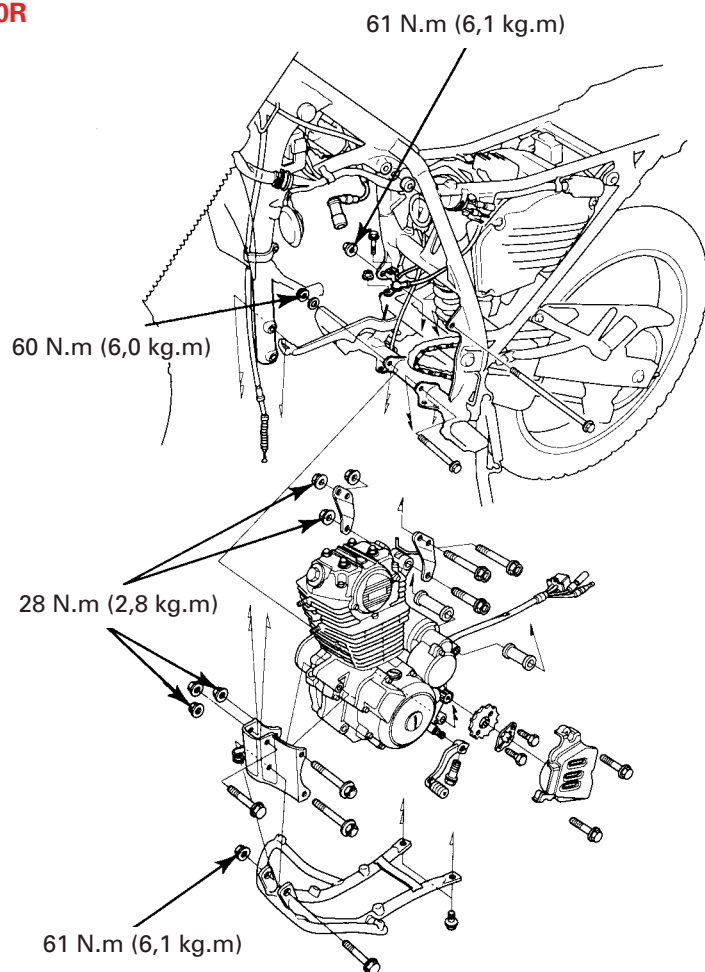

NX200

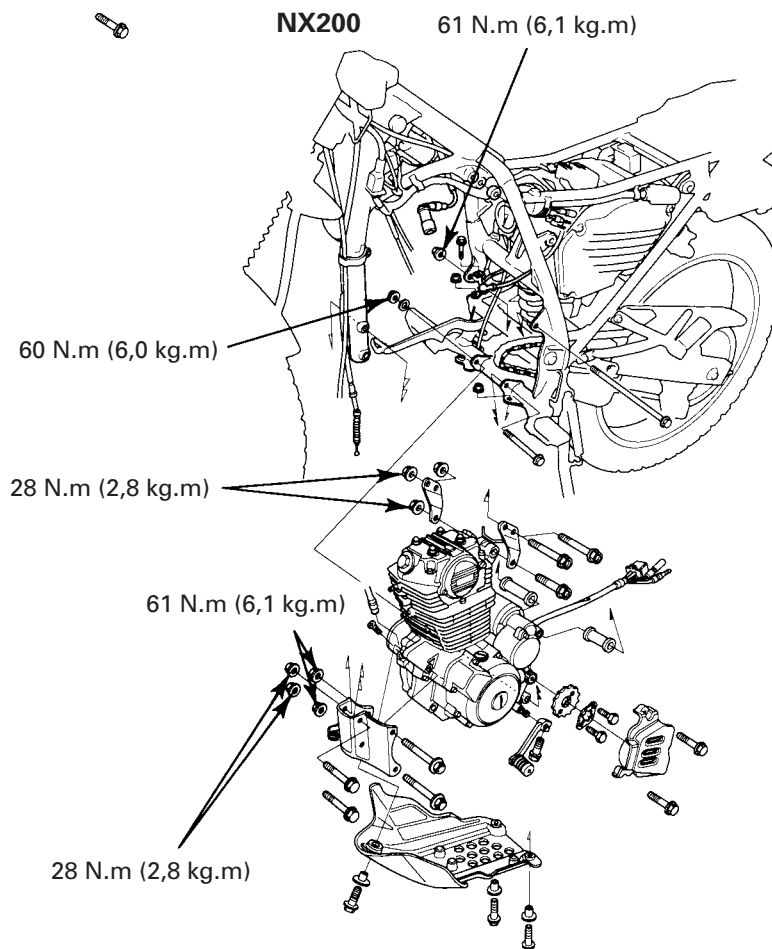

REMOÇÃO DO MOTOR

Drene o óleo do motor. (página 2-3)

Remova os seguintes componentes:

- carburador
- supressor de ruídos da vela
- escapamento
- protetor do motor
- cabo da embreagem

Desligue o conector das fiações do alternador e gerador de pulsos.

Remova o pedal de câmbio.


Remova os parafusos e a tampa do pinhão.

Remova as seguintes peças:

- parafusos de fixação da placa
- placa de fixação
- corrente de transmissão
- pinhão

CARBURADOR

SUPRESSOR DE RUÍDOS

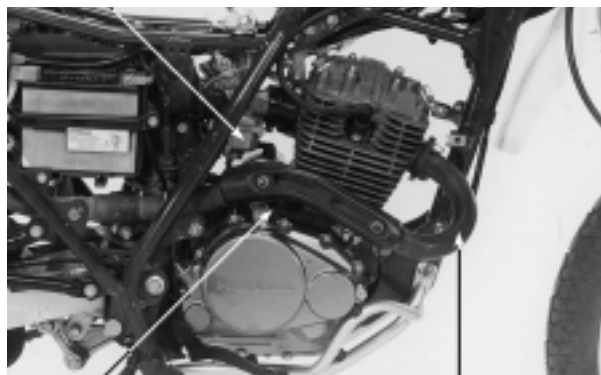


CABO DA EMBREAGEM TUBO DE ESCAPAMENTO

CONECTOR




PARAFUSO

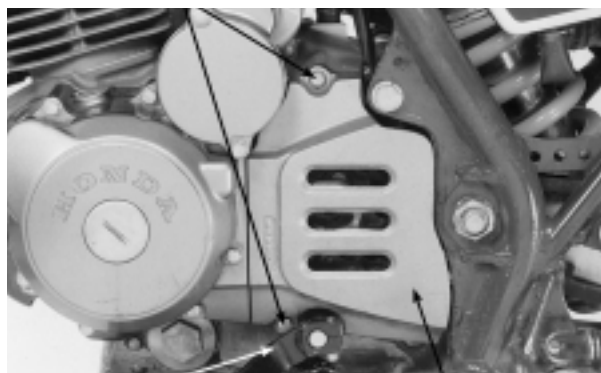

PEDAL DE CÂMBIO

TAMPA DO PINHÃO

CORRENTE DE TRANSMISSÃO PARAFUSOS

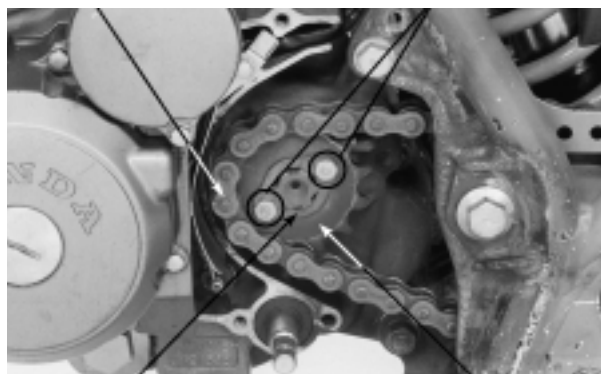

PLACA DE FIXAÇÃO

PINHÃO

Desconecte o cabo do motor de partida.


CABO DO MOTOR DE PARTIDA



FIO TERRA

PORCA/PARAFUSO

Remova as porcas, os parafusos e os suportes do motor.
Remova o motor do chassi.

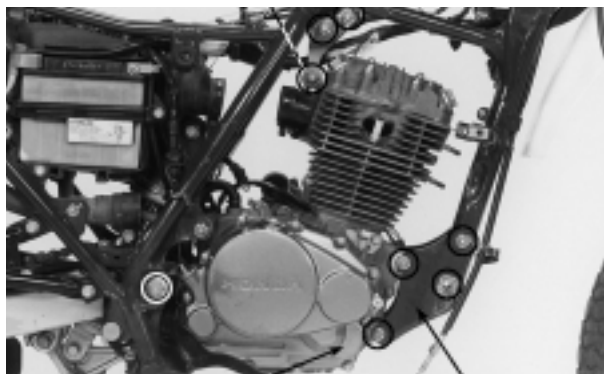

MOTOR

SUPORE DO MOTOR

PORCA/PARAFUSO

BUCHAS

INSTALAÇÃO DO MOTOR

Instale o motor no chassi.


Instale os parafusos do suporte traseiro e as buchas.

NOTA


Instale a bucha maior no lado direito e a menor no lado esquerdo.

Instale as porcas nos parafusos do suporte traseiro.

Instale o suporte dianteiro do motor, os parafusos e as porcas.

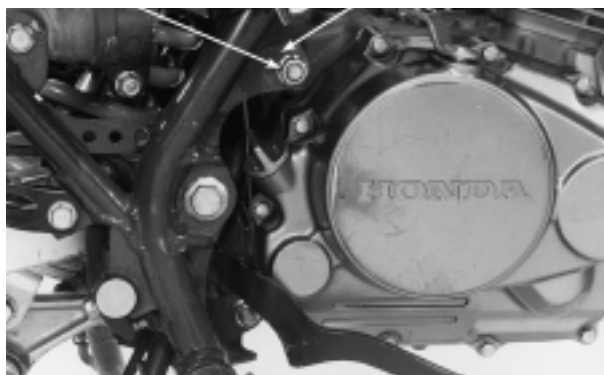


SUPORE DO MOTOR

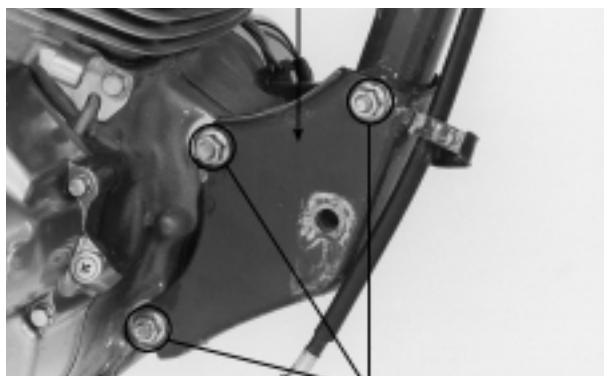

PARAFUSO/PORCA

Instale os suportes superiores do motor, os parafusos e as porcas.

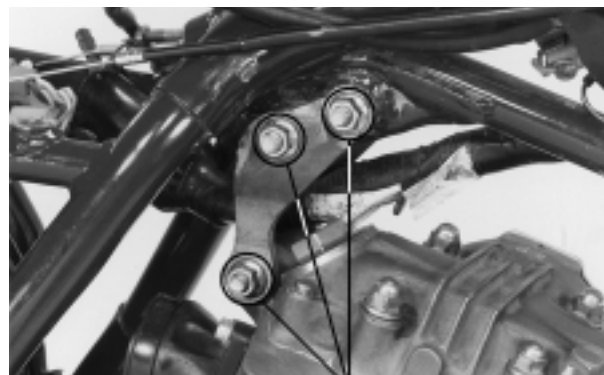

PORCA/PARAFUSO

TRASEIRO SUPERIOR


DIANTEIRO SUPERIOR

Instale o protetor do motor.
Aperte as porcas do suporte do motor de acordo com o torque especificado.

TORQUE:

Porca 10 mm: 61 N.m (6,1 kg.m)

Porca 8 mm: 28 N.m (2,8 kg.m)

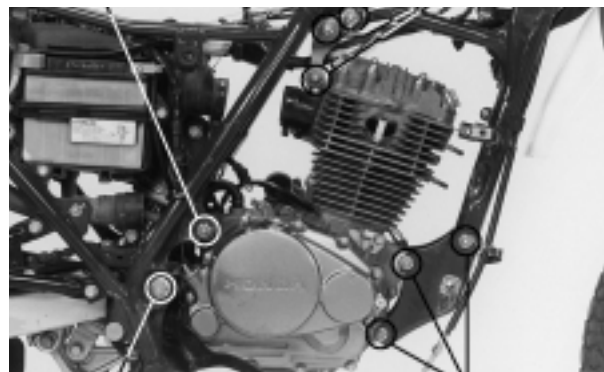

TRASEIRO INFERIOR

DIANTEIRO SUPERIOR

PLACA DE FIXAÇÃO

PINHÃO

Instale o pinhão e a placa de fixação na árvore secundária de transmissão e aperte os parafusos.



CORRENTE DE TRANSMISSÃO

PARAFUSOS

CABO DO MOTOR DE PARTIDA

PORCA

Instale o terminal do cabo do motor de partida e aperte a porca firmemente.

Instale o cabo terra e aperte o parafuso firmemente.



FIO TERRA

PARAFUSOS

NOTAS

[illegible]

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual de serviços descreve os procedimentos de serviços para os modelos **XR200R/NX200** e **CBX200S**.

Siga as recomendações da tabela de manutenção (Capítulo 3) para assegurar uma condição perfeita de funcionamento do veículo.

Efetuar os serviços programados para primeira revisão é muito importante para compensar o desgaste inicial que ocorre durante o período de amaciamento.

Os capítulos de 1 a 3 descrevem a motocicleta em geral, enquanto os capítulos de 4 a 18 referem-se às partes da motocicleta, agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página. Na primeira página de cada capítulo você encontrará um índice específico.

A maioria dos capítulos inicia com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e diagnose de defeitos para o capítulo em questão.

As páginas subsequentes detalham os procedimentos de serviços.

Caso você não consiga localizar a origem de algum problema, consulte o capítulo 20 "DIAGNOSE DE DEFEITOS".

Os procedimentos de serviços exclusivos dos modelos **NX200** e **CBX200S** estão descritos nos capítulos 21 a 36.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento em que a impressão do manual foi autorizada. A MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. se reserva o direito de alterar as características do veículo a qualquer momento e sem prévio aviso, não incorrendo por isso em obrigações de qualquer espécie. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

ÍNDICE GERAL

	INFORMAÇÕES GERAIS (XR200R)	1
	LUBRIFICAÇÃO	2
	MANUTENÇÃO (XR200R/NX200)	3
	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (XR200R/NX200)	4
MOTOR	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR (XR200R/NX200)	5
	CABEÇOTE/VÁLVULAS	6
	CILINDRO/PISTÃO	7
	EMBREAGEM/SISTEMA DE CÂMBIO	8
	ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA	9
	ÁRVORE DE MANIVELAS/SISTEMA DE PARTIDA/TRANSMISSÃO	10
CHASSI	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/SISTEMA DE DIREÇÃO (XR200R)	11
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO (XR200R)	12
	FREIO HIDRÁULICO A DISCO (XR200R/NX200)	13
	CARENAGEM/SISTEMA DE ESCAPE (XR200R/NX200)	14
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA/SISTEMA DE CARGA (XR200R/NX200)	15
	SISTEMA DE IGNIÇÃO (XR200R/NX200)	16
	MOTOR DE PARTIDA (XR200R/NX200)	17
	INTERRUPTORES/INSTRUMENTOS/SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (XR200R)	18
	DIAGRAMA ELÉTRICO	19
	DIAGNOSE DE DEFEITOS	20

COMO USAR ESTE COMPLEMENTO ÍNDICE GERAL

Este complemento do manual de serviços descreve os procedimentos de serviços para os modelos

NX200 e CBX200S.

Siga as recomendações da tabela de manutenção (Capítulo 3 ou 26) para assegurar uma condição perfeita de funcionamento do veículo.

Efetuar os serviços programados para primeira revisão é muito importante para compensar o desgaste inicial que ocorre durante o período de amaciamento.

Os capítulos de 21 a 24 descrevem a motocicleta NX200, enquanto os capítulos de 25 a 36 referem-se à motocicleta CBX200S agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página. Na primeira página de cada capítulo você encontrará um índice específico.

A maioria dos capítulos inicia com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e diagnose de defeitos para o capítulo em questão.

As páginas subseqüentes detalham os procedimentos de serviços.

NX200	INFORMAÇÕES GERAIS	21
	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/ SISTEMA DE DIREÇÃO	22
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO	23
	INTERRUPTORES/INSTRUMENTOS/ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	24
CBX200S	INFORMAÇÕES GERAIS	25
	MANUTENÇÃO	26
	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	27
	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR	28
	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/ SISTEMA DE DIREÇÃO	29
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO	30
	FREIO HIDRÁULICO A DISCO	31
	AGREGADOS DO CHASSI/SISTEMA DE ESCAPAMENTO	32
	BATERIA/SISTEMA DE CARGA	33
	SISTEMA DE IGNIÇÃO	34
	MOTOR DE PARTIDA	35
	INTERRUPTORES/BUZINA/SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	36