

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO	14-1	ASSENTO/TAMPA LATERAL	14-2
DIAGNOSE DE DEFEITOS	14-1	PÁRA-LAMA TRASEIRO	14-4
CARENAGEM DIANTEIRA	14-2	SISTEMA DE ESCAPE	14-4
PROTETOR DO MOTOR	14-2		

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

INSTRUÇÕES GERAIS



Os componentes do sistema de escape tornam-se muito quentes durante o uso do veículo. Deixe-os esfriarem antes de removê-los ou efetuar serviços no sistema de escape.

- Este capítulo descreve os procedimentos de remoção e instalação dos painéis do chassi e do sistema de escape.
- Substitua sempre a junta ao remover o tubo de escape do motor.
- Sempre aperte a braçadeira do silencioso primeiro e, em seguida, outros elementos de fixação. Se apertar outros parafusos primeiro, o tubo de escape pode não assentar corretamente.
- Inspeccione sempre o sistema de escape quanto a vazamento após a instalação.

DIAGNOSE DE DEFEITOS


Ruído excessivo de escape

- Sistema de escape quebrado
- Fuga de gás de escape

Baixo rendimento

- Sistema de escape deformado
- Fuga de gás de escape
- Silencioso obstruído

NX200

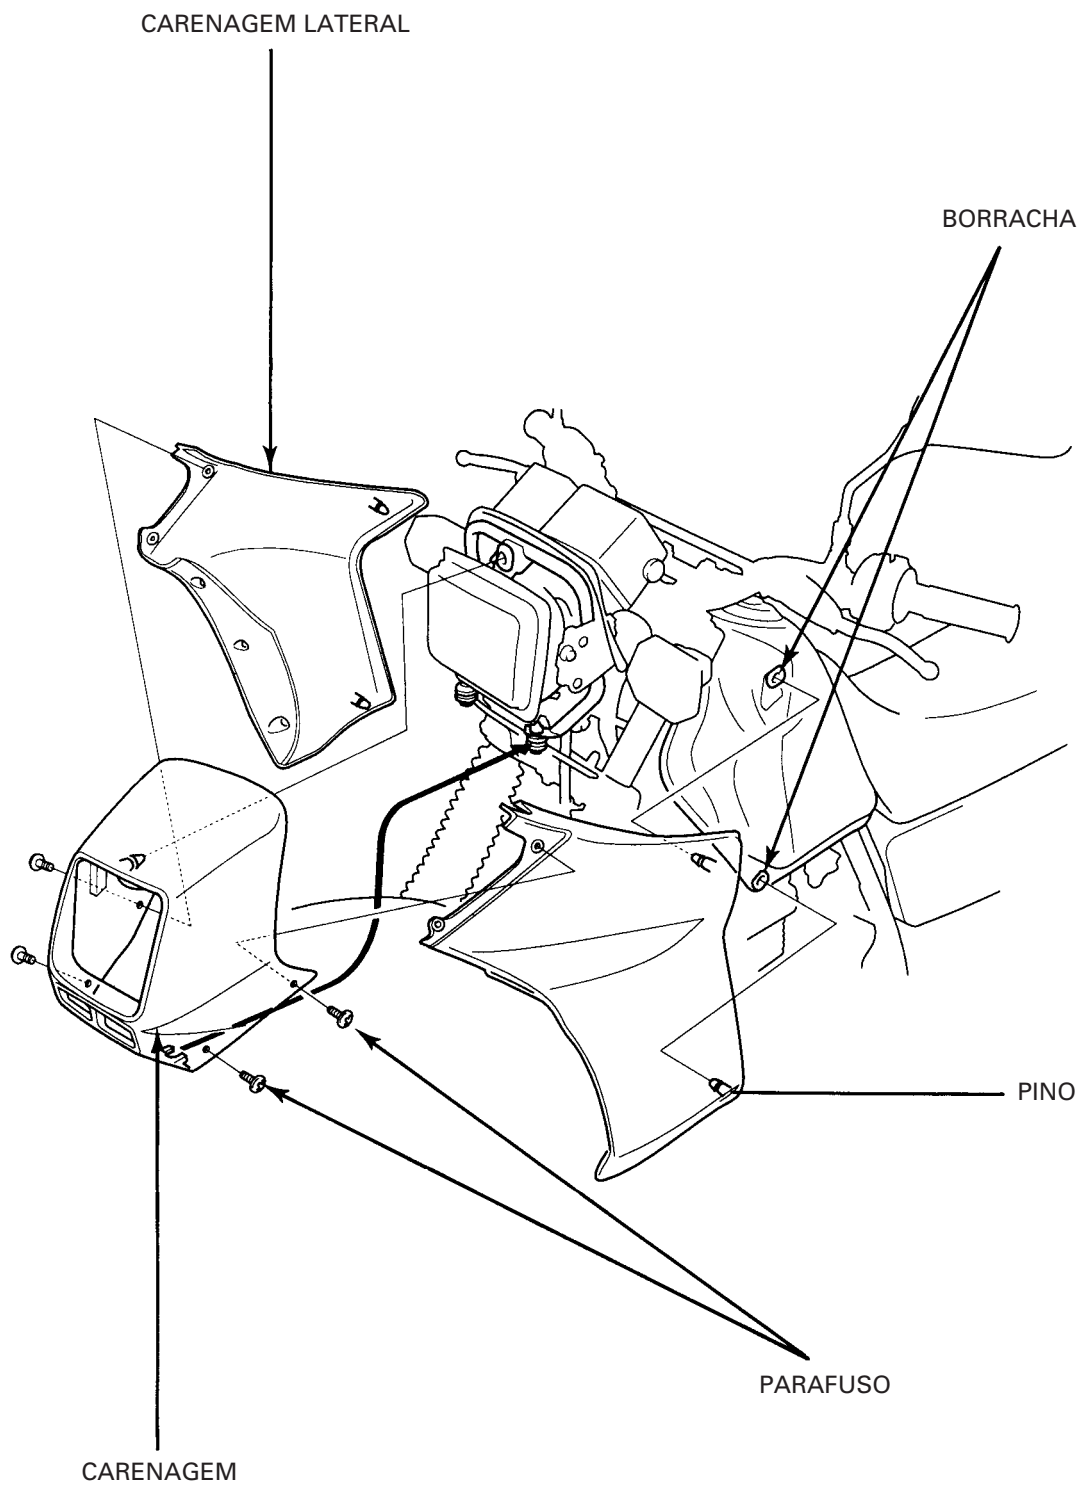

CARENAGEM DIANTEIRA

Remova os parafusos e a carenagem dianteira.

Desconecte o soquete do farol.
Instalação é essencialmente a ordem inversa de remoção.

NOTA

Durante instalação, alinhe os ressaltos da carenagem dianteira com os orifícios da coluna de direção.

PARAFUSO



CARENAGEM DIANTEIRA

SOQUETE



PROTETOR DO MOTOR

Remova os parafusos de fixação traseira do protetor do motor.
Retire o parafuso e a porca de fixação dianteira e remova o protetor do motor.
Instale o protetor do motor na ordem inversa da remoção.

PARAFUSO



PARAFUSOS

PROTETOR DO MOTOR

TAMPA LATERAL/ASSENTO

REMOÇÃO

TAMPA LATERAL

Remova os parafusos e as tampas laterais direita e esquerda.

TAMPA LATERAL



PARAFUSO

ASSENTO

Remova os parafusos de fixação e o assento.





PARAFUSO

INSTALAÇÃO

Instalação é a ordem inversa da remoção.

NOTA

- Na instalação introduza os ressaltos da tampa lateral no coxim do chassi.
- Na instalação do assento, introduza a lingüeta do assento sob o suporte traseiro do tanque de combustível.

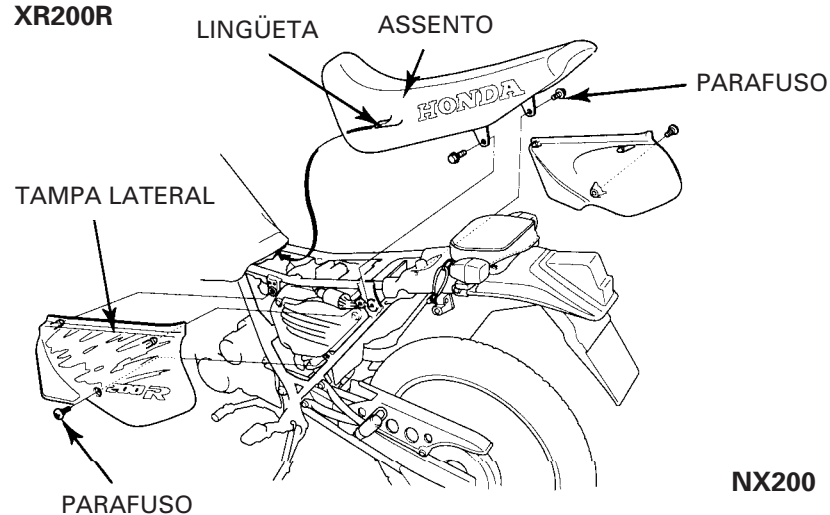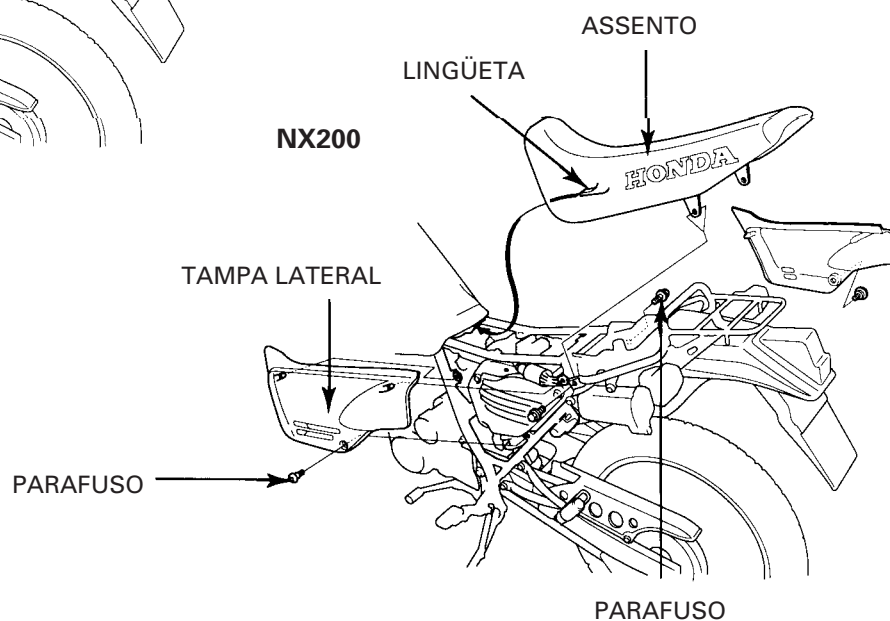XR200R**NX200**

PÁRA-LAMA TRASEIRO

Remova as tampas laterais e o assento.


Desligue os conectores da luz do freio traseiro e das sinaleiras traseiras.

Remova os parafusos, as buchas e os conjuntos das sinaleiras traseiras direita e esquerda.

Remova os parafusos de fixação.

Puxe o pára-lama traseiro para trás e remova-o.

Instalação é a ordem inversa da remoção.

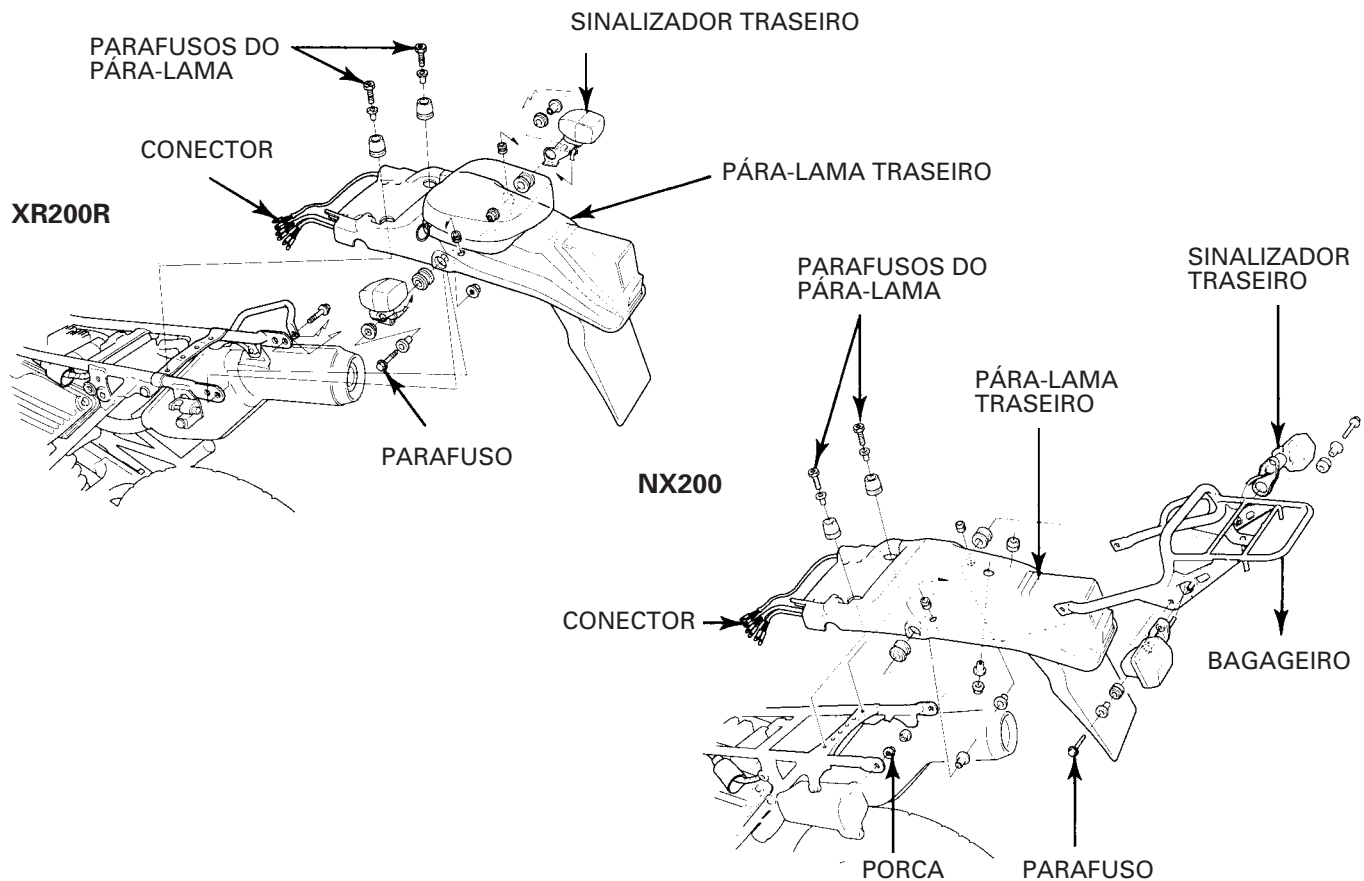

SISTEMA DE ESCAPE



Não execute o serviço no sistema de escape enquanto ele estiver quente.

REMOÇÃO/DESMONTAGEM


Remova as porcas da junção do tubo de escape.

Solte o parafuso da braçadeira do tubo de escape e remova os parafusos de fixação do silencioso.

Remova o silencioso, o tubo de escape e a junta.

Remova os parafusos, as arruelas e o protetor do silencioso.

Remova os parafusos, as arruelas e o protetor do tubo de escape.

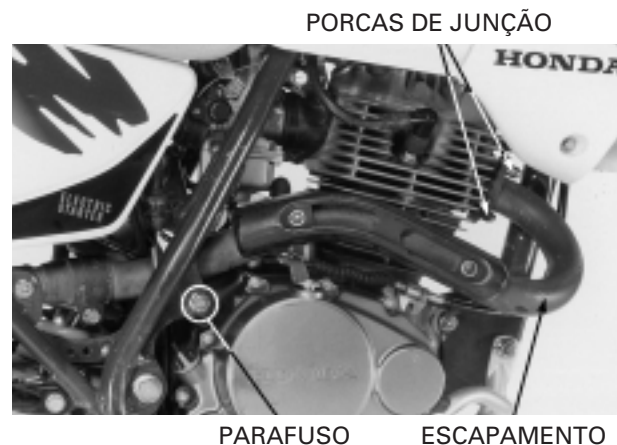

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Para montar e instalar siga a ordem inversa da remoção.

NOTA

- Na montagem, substitua as arruelas dos protetores por novas.
- Na instalação, substitua a junta do tubo de escape por uma nova.

TORQUE:

Parafusos de fixação do silencioso:

Dianteira: 28 N.m (2,8 kg.m)

Traseira: 61 N.m (6,1 kg.m)


Parafuso da braçadeira: 18 N.m (1,8 kg.m)

Porca da junção: 10 N.m (1,0 kg.m)

ESCAPAMENTO



PARAFUSO

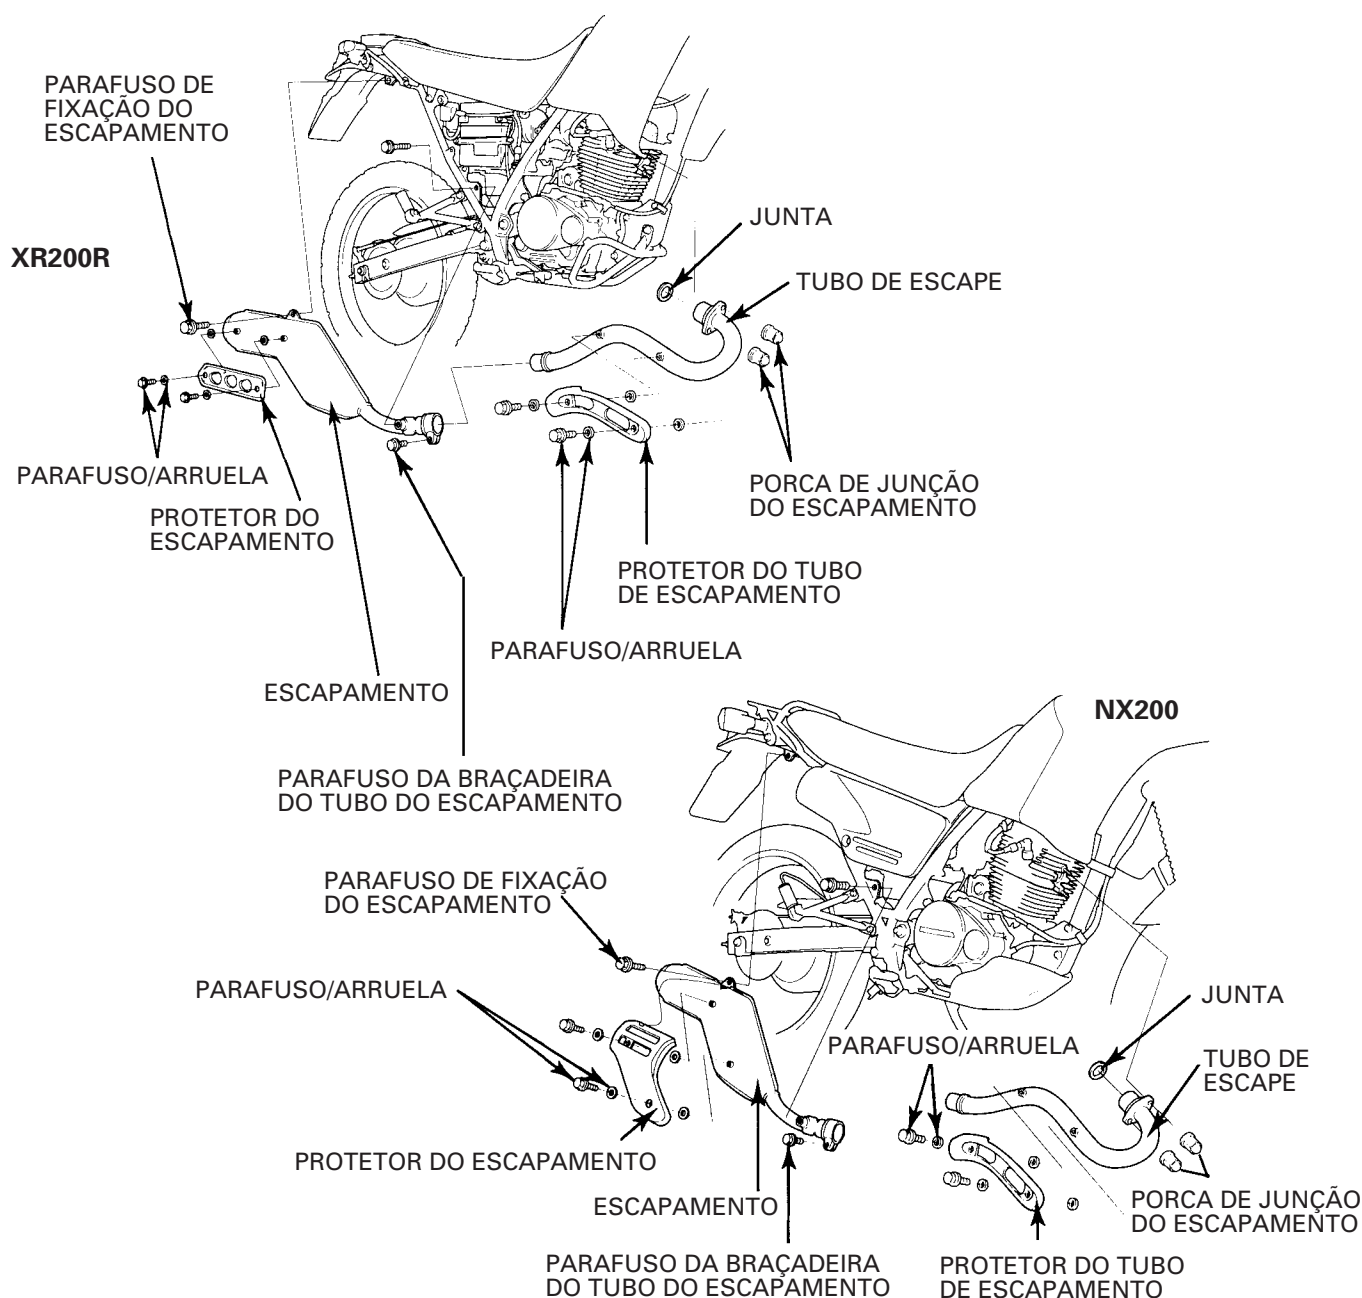

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual de serviços descreve os procedimentos de serviços para os modelos **XR200R/NX200** e **CBX200S**.

Siga as recomendações da tabela de manutenção (Capítulo 3) para assegurar uma condição perfeita de funcionamento do veículo.

Efetuar os serviços programados para primeira revisão é muito importante para compensar o desgaste inicial que ocorre durante o período de amaciamento.

Os capítulos de 1 a 3 descrevem a motocicleta em geral, enquanto os capítulos de 4 a 18 referem-se às partes da motocicleta, agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página. Na primeira página de cada capítulo você encontrará um índice específico.

A maioria dos capítulos inicia com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e diagnose de defeitos para o capítulo em questão.

As páginas subsequentes detalham os procedimentos de serviços.

Caso você não consiga localizar a origem de algum problema, consulte o capítulo 20 "DIAGNOSE DE DEFEITOS".

Os procedimentos de serviços exclusivos dos modelos **NX200** e **CBX200S** estão descritos nos capítulos 21 a 36.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento em que a impressão do manual foi autorizada. A MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. se reserva o direito de alterar as características do veículo a qualquer momento e sem prévio aviso, não incorrendo por isso em obrigações de qualquer espécie. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

ÍNDICE GERAL

	INFORMAÇÕES GERAIS (XR200R)	1
	LUBRIFICAÇÃO	2
	MANUTENÇÃO (XR200R/NX200)	3
	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (XR200R/NX200)	4
MOTOR	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR (XR200R/NX200)	5
	CABEÇOTE/VÁLVULAS	6
	CILINDRO/PISTÃO	7
	EMBREAGEM/SISTEMA DE CÂMBIO	8
	ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA	9
	ÁRVORE DE MANIVELAS/SISTEMA DE PARTIDA/TRANSMISSÃO	10
CHASSI	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/SISTEMA DE DIREÇÃO (XR200R)	11
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO (XR200R)	12
	FREIO HIDRÁULICO A DISCO (XR200R/NX200)	13
	CARENAGEM/SISTEMA DE ESCAPE (XR200R/NX200)	14
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA/SISTEMA DE CARGA (XR200R/NX200)	15
	SISTEMA DE IGNIÇÃO (XR200R/NX200)	16
	MOTOR DE PARTIDA (XR200R/NX200)	17
	INTERRUPTORES/INSTRUMENTOS/SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (XR200R)	18
	DIAGRAMA ELÉTRICO	19
	DIAGNOSE DE DEFEITOS	20

COMO USAR ESTE COMPLEMENTO ÍNDICE GERAL

Este complemento do manual de serviços descreve os procedimentos de serviços para os modelos

NX200 e CBX200S.

Siga as recomendações da tabela de manutenção (Capítulo 3 ou 26) para assegurar uma condição perfeita de funcionamento do veículo.

Efetuar os serviços programados para primeira revisão é muito importante para compensar o desgaste inicial que ocorre durante o período de amaciamento.

Os capítulos de 21 a 24 descrevem a motocicleta NX200, enquanto os capítulos de 25 a 36 referem-se à motocicleta CBX200S agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página. Na primeira página de cada capítulo você encontrará um índice específico.

A maioria dos capítulos inicia com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e diagnose de defeitos para o capítulo em questão.

As páginas subseqüentes detalham os procedimentos de serviços.

NX200	INFORMAÇÕES GERAIS	21
	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/ SISTEMA DE DIREÇÃO	22
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO	23
	INTERRUPTORES/INSTRUMENTOS/ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	24
CBX200S	INFORMAÇÕES GERAIS	25
	MANUTENÇÃO	26
	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	27
	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR	28
	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/ SISTEMA DE DIREÇÃO	29
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO	30
	FREIO HIDRÁULICO A DISCO	31
	AGREGADOS DO CHASSI/SISTEMA DE ESCAPAMENTO	32
	BATERIA/SISTEMA DE CARGA	33
	SISTEMA DE IGNIÇÃO	34
	MOTOR DE PARTIDA	35
	INTERRUPTORES/BUZINA/SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	36