

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

5-1

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

INSTRUÇÕES GERAIS


- Consulte o capítulo 5 do Manual de Serviços HONDA CG 125/125 ML(MS397821P), os procedimentos de remoção e instalação do motor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	CG 125/CG 125 CARGO/ CG 125 TODAY	CG 125 CARGO (CDI)/CG 125 TODAY (CDI) CG 125 TITAN
Peso do motor	26,5 kg	26,8 kg
Capacidade de óleo	1,0 litro (após a desmontagem)	1,0 litro (após a desmontagem)

MEDIDAS DE TORQUE

ITEM	CG 125	CG 125 CARGO/ CG 125 TODAY	CG 125 CARGO (CDI) CG 125 TODAY (CDI)	CG 125 TITAN
Parafusos e porcas de fixação do motor	27 N.m (2,7 kg.m)	27 N.m (2,7 kg.m)	35 N.m (3,5 kg.m)	27 N.m (2,7 kg.m)
Parafuso de drenagem de óleo	25 N.m (2,5 kg.m)	—	—	—
Parafuso do pedal de câmbio	10 N.m (1,0 kg.m)	12 N.m (1,2 kg.m)	12 N.m (1,2 kg.m)	12 N.m (1,2 kg.m)
Parafuso do pedal de partida	13 N.m (1,3 kg.m)	27 N.m (2,7 kg.m)	27 N.m (2,7 kg.m)	27 N.m (2,7 kg.m)

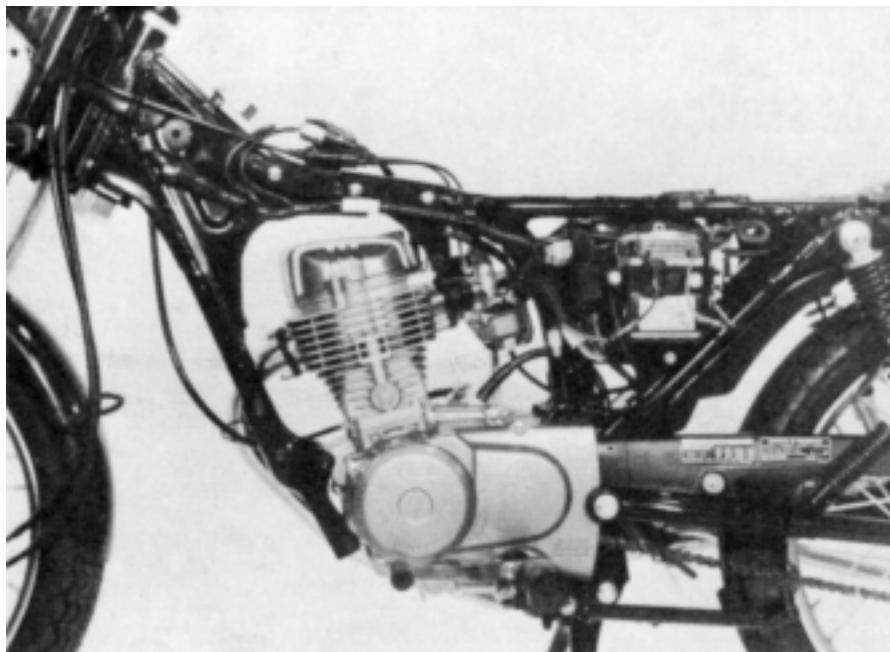

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual de serviços descreve as características técnicas e os procedimentos de serviço para as motocicletas **HONDA CG 125, CG 125 CARGO, CG 125 TODAY, CG 125 CARGO (CDI), CG 125 TODAY (CDI) E CG 125 TITAN.**

Neste manual estão incluídos os procedimentos de serviços específicos para as motocicletas acima. Os procedimentos de serviços comuns às outras motocicletas Honda são descritos no **MANUAL DE SERVIÇOS BÁSICOS**.

Este manual de serviços específicos deve ser usado sempre em conjunto com o **MANUAL DE SERVIÇOS BÁSICOS** ou Manual de Serviços CG 125.

Os capítulos de 1 a 3 referem-se à motocicleta em geral, enquanto os capítulos de 4 a 16 descrevem as partes da motocicleta, agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página (Índice Geral). Na primeira página de cada capítulo você encontrará um índice específico.

Maioria dos capítulos começam com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e especificações técnicas para o capítulo em questão. Os procedimentos de serviços específicos são detalhados nas páginas seguintes.

Caso você não consiga localizar a origem de algum defeito, consulte o capítulo 17 "DIAGNOSE DE DEFEITOS".

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto na ocasião em que a impressão do manual foi autorizada. A MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. se reserva o direito de alterar as características da motocicleta a qualquer momento e sem aviso prévio, não incorrendo por isso em obrigações de qualquer espécie.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
Departamento de Serviços
Setor de Publicações Técnicas

ÍNDICE GERAL

INFORMAÇÕES GERAIS	1
LUBRIFICAÇÃO	2
MANUTENÇÃO	3
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	4
REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR	5
CABEÇOTE/VÁLVULAS	6
MOTOR	
CILINDRO/PISTÃO	7
EMBREAGEM/BOMBA DE ÓLEO	8
ALTERNADOR	9
CARCAÇA DO MOTOR/ÁRVORE DE MANIVELAS/TRANSMISSÃO/SISTEMA DE PARTIDA	10
CHASSI	
SISTEMA DE DIREÇÃO/RODA DIANTEIRA/FREIO/SUSPENSÃO	11
RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO	12
SISTEMA ELÉTRICO	
BATERIA/SISTEMA DE CARGA	13
SISTEMA DE IGNição	14
FAROL/INSTRUMENTOS/INTERRUPTORES	15
DIAGRAMA ELÉTRICO	16
DIAGNOSE DE DEFEITOS	17