

PÁRA-LAMA TRASEIRO

REMOÇÃO

Remova o assento e as tampas laterais.
Desconecte as fiações da lanterna traseira e das sinaleiras.


Remova a lanterna traseira.

Retire o pára-lama traseiro e o suporte.

Retire as sinaleiras e o bagageiro.

NOTA

Durante a remoção das sinaleiras e da lanterna traseira, tenha cuidado para não cortar os fios ou danificar os conectores.

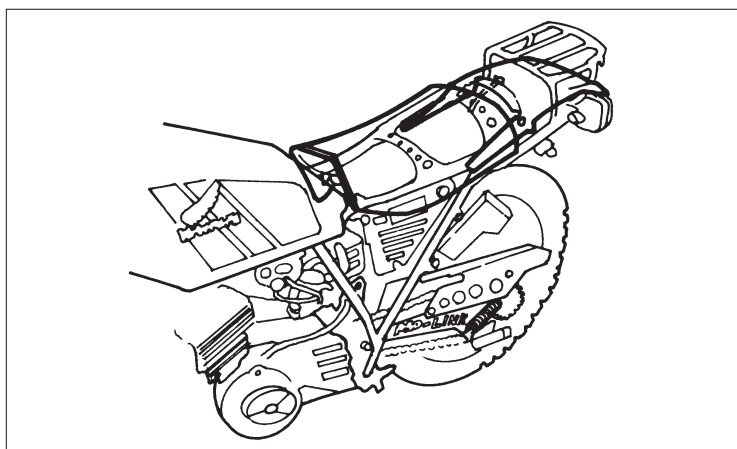


INSTALAÇÃO

Instale o pára-lama traseiro na ordem inversa da remoção.


NOTA

Certifique-se que as fiações estejam posicionadas corretamente (pág. 1-11).

PÁRA-LAMA
TRASEIRO

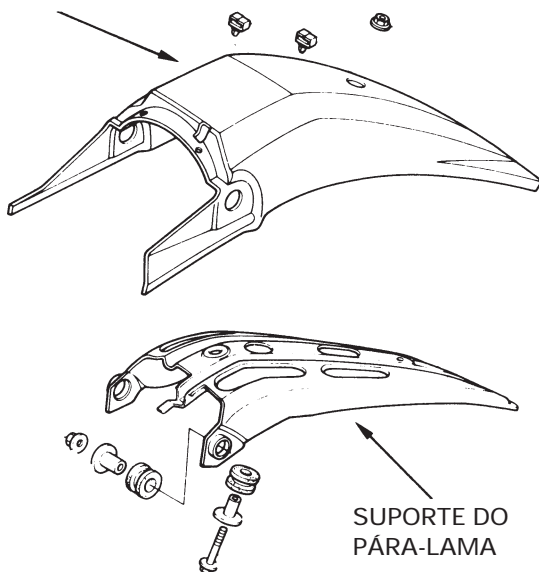

SUPORE DO
PÁRA-LAMA

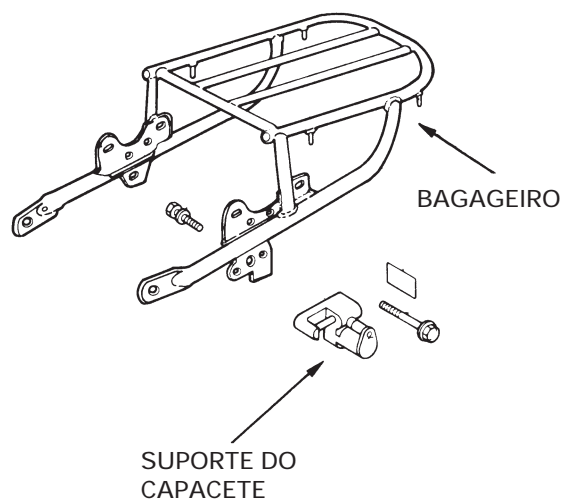

BAGAGEIRO

SUPORE DO
CAPACETE

SISTEMA DE ESCAPAMENTO

ATENÇÃO

Não execute nenhum serviço de manutenção no sistema de escapamento enquanto este estiver quente.

REMOÇÃO

Remova a tampa lateral direita.
Afrouxe os parafusos da braçadeira do escapamento.
Remova as porcas flange da junção do tubo do escapamento.
Retire o tubo do escapamento.
Remova o escapamento soltando os parafusos de fixação.



Verifique se as juntas e guarnições estão gastas ou danificadas. Substitua-as se necessário.

INSTALAÇÃO

Instale o escapamento na ordem inversa da remoção.

NOTA

Após a instalação, certifique-se que não há vazamentos de gases pelas juntas e guarnições do sistema.

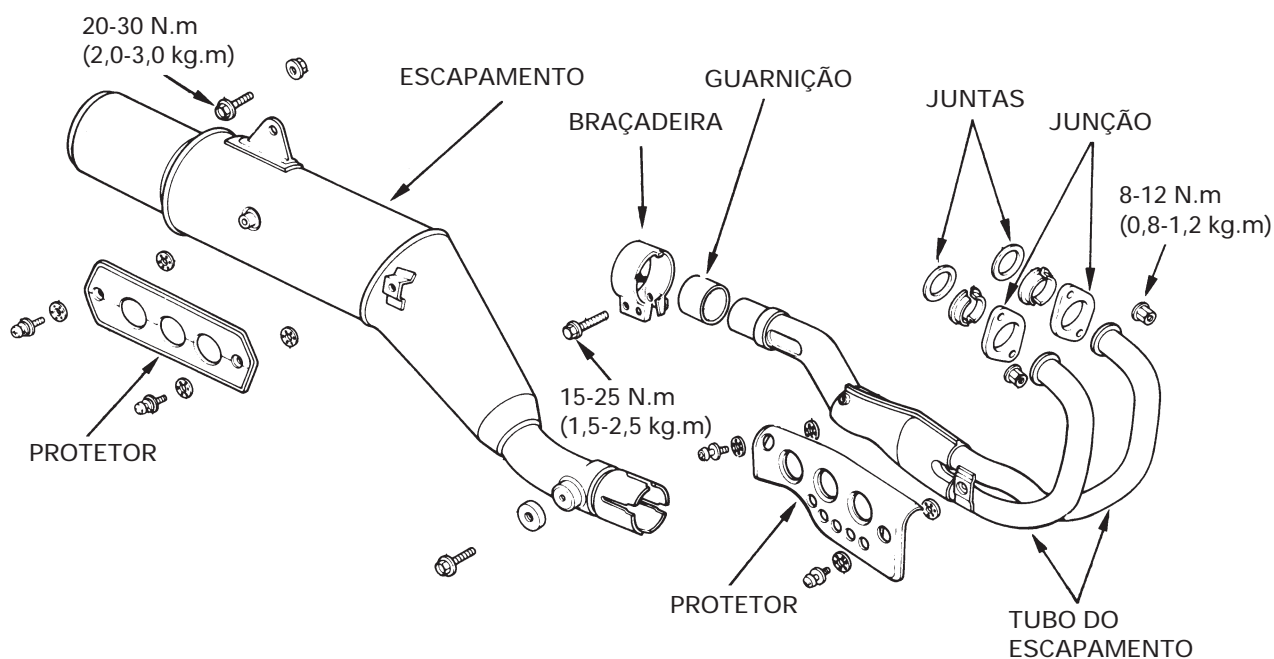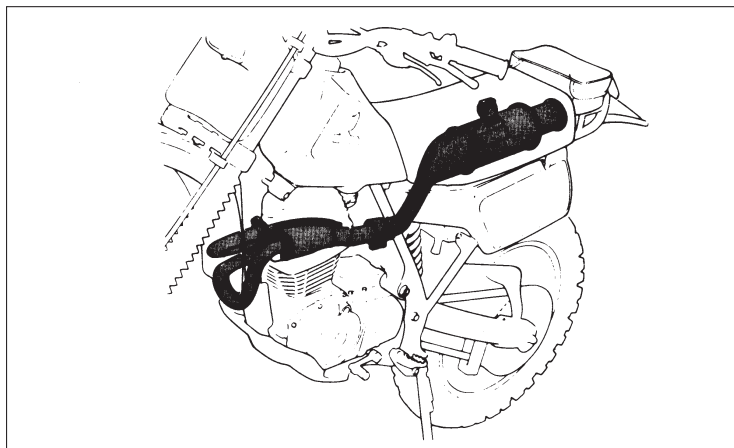

COMO USAR ESTE MANUAL

Este Manual de Serviços descreve as características técnicas e os procedimentos de serviços para a motocicleta **HONDA XLX250R**.

Os capítulos 1 a 3 referem-se à motocicleta em geral, enquanto que os capítulos 4 a 19, se referem a partes da motocicleta, agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página (Índice Geral). Você encontrará na primeira página de cada capítulo um índice específico.

A maioria dos capítulos começa com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e diagnose de defeitos para o capítulo em questão. As páginas seguintes detalham os procedimentos de serviços.

Se você não estiver familiarizado com esta motocicleta, consulte o capítulo 21 "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS".

Caso você não consiga localizar a origem de algum defeito, consulte o capítulo 20 "DIAGNOSE DE DEFEITOS", para obter uma orientação adicional.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto na ocasião em que a impressão do manual foi autorizada.

A HONDA MOTOR DO BRASIL se reserva o direito de alterar as características da motocicleta a qualquer momento e sem prévio aviso, não incorrendo por isso em obrigações de qualquer espécie.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

HONDA MOTOR DO BRASIL LTDA.
Depto. Assistência Técnica
Setor de Publicações Técnicas

ÍNDICE GERAL

	INFORMAÇÕES GERAIS	1
	LUBRIFICAÇÃO	2
	MANUTENÇÃO	3
MOTOR	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	4
	REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DO MOTOR	5
	CABEÇOTE / VÁLVULAS	6
	CILINDRO / PISTÃO	7
	EMBREAGEM / SISTEMA DE PARTIDA	8
	ALTERNADOR	9
	CARCAÇA DO MOTOR	10
	ÁRVORE DE MANIVELAS / BALANCEIRO	11
	TRANSMISSÃO	12
CHASSI	SISTEMA DE DIREÇÃO / RODA DIANTEIRA / FREIO / SUSPENSÃO	13
	RODA TRASEIRA / FREIO/ SUSPENSÃO	14
	PÁRA-LAMA TRASEIRO / SISTEMA DE ESCAPAMENTO	15
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA / SISTEMA DE CARGA	16
	SISTEMA DE IGNIÇÃO	17
	INTERRUPTORES / BUZINA / SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	18
	DIAGRAMA ELÉTRICO	19
	DIAGNOSE DE DEFEITOS	20
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	21