

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO	14-1	ASSENTO/TAMPA LATERAL	14-3
DIAGNOSE DE DEFEITOS	14-1	PÁRA-LAMA TRASEIRO	14-4
CARENAGEM DIANTEIRA	14-2	SISTEMA DE ESCAPE	14-4
PROTETOR DO MOTOR	14-2		

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

INSTRUÇÕES GERAIS

CUIDADO

Os componentes do sistema de escape tornam-se muito quentes durante o uso do veículo. Deixe-os resfriarem antes de removê-los ou efetuar serviços no sistema de escape.

- Este capítulo descreve os procedimentos de remoção e instalação dos painéis do chassi e do sistema de escape.
- Substitua sempre a junta ao remover o tubo de escape do motor.
- Sempre aperte a braçadeira do silencioso primeiro e, em seguida, outros elementos de fixação. Se apertar outros parafusos primeiro, o tubo de escape pode não assentar corretamente.
- Inspeção sempre o sistema de escape quanto a vazamento após a instalação.

DIAGNOSE DE DEFEITOS


Ruído excessivo de escape

- Sistema de escape quebrado
- Fuga de gás de escape

Baixo rendimento

- Sistema de escape deformado
- Fuga de gás de escape
- Silencioso obstruído

NX200

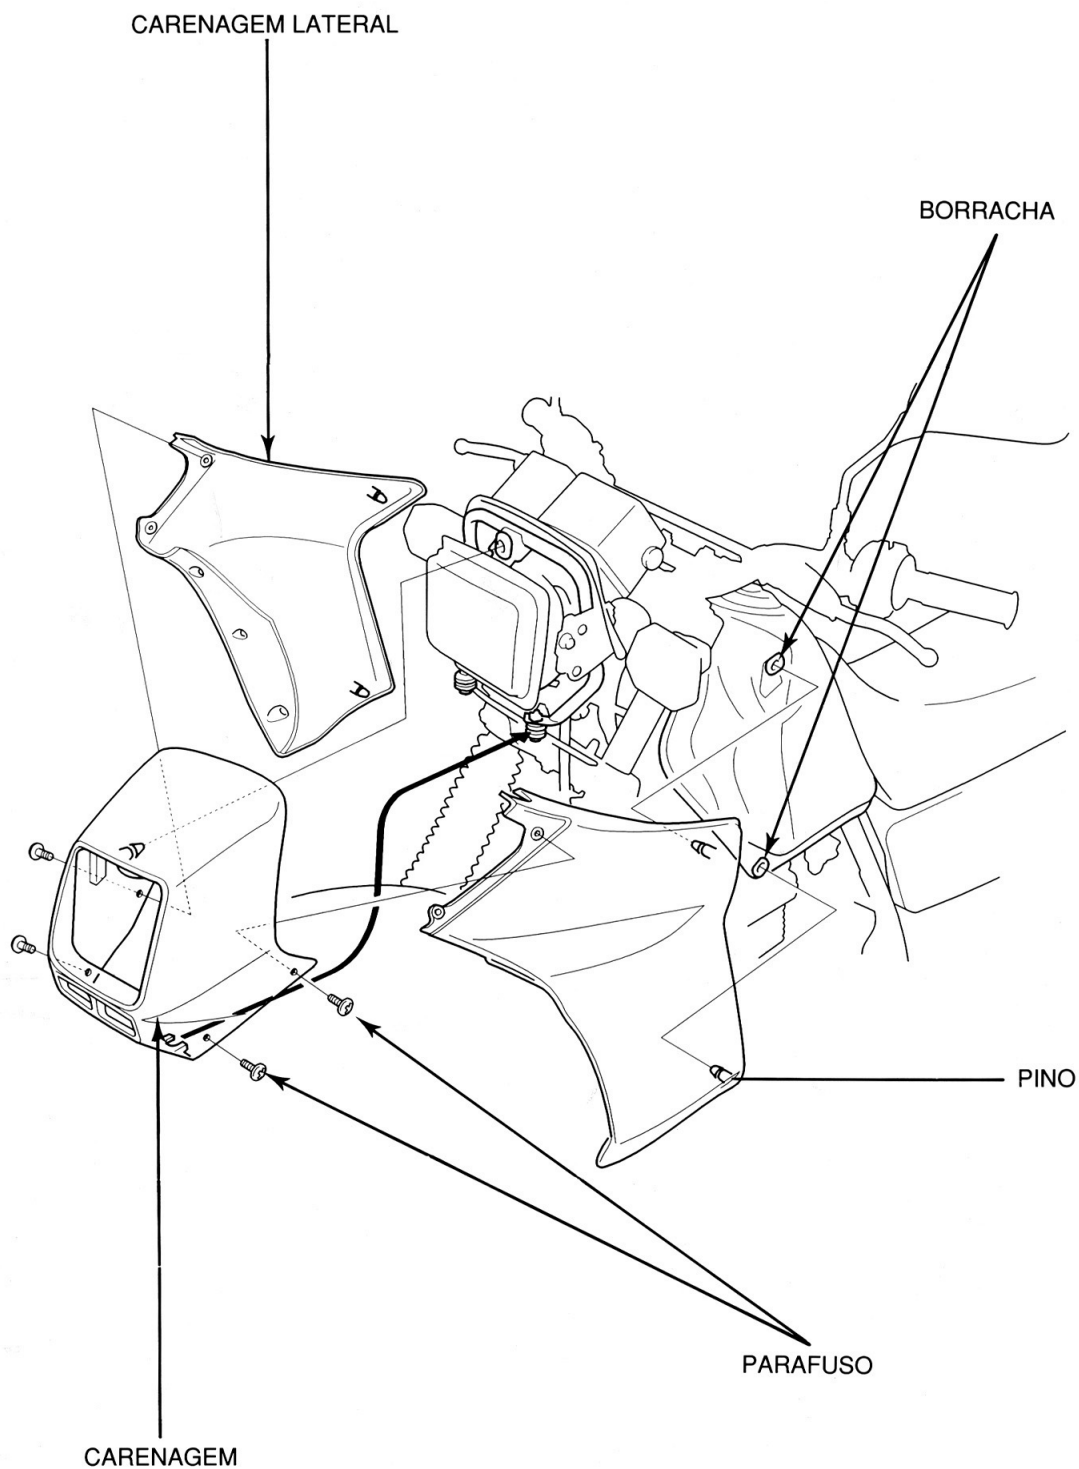

CARENAGEM DIANTEIRA

Remova os parafusos e a carenagem dianteira.


Desconecte o soquete do farol.
Instalação é essencialmente a ordem inversa de remoção.

NOTA

Durante a instalação, alinhe os ressalto da carenagem dianteira com os orifícios da coluna de direção.




CARENAGEM DIANTEIRA

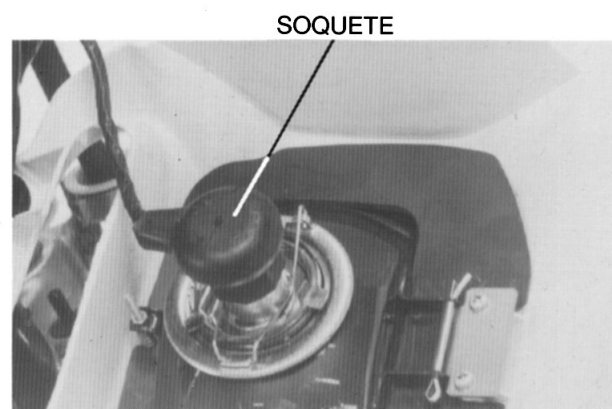

PROTETOR DO MOTOR

Remova os parafusos de fixação traseira do protetor do motor.
Retire o parafuso e a porca de fixação dianteira e remova o protetor do motor.
Instale o protetor do motor na ordem inversa da remoção.

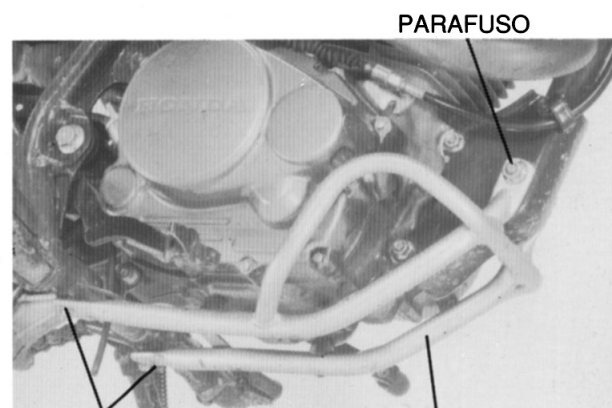

PARAFUSOS

PROTETOR DO MOTOR

TAMPA LATERAL/ASSENTO

REMOÇÃO

TAMPA LATERAL

Remova os parafusos e as tampas laterais direita e esquerda.



PARAFUSO

ASSENTO



Remova os parafusos de fixação e o assento.

**INSTALAÇÃO**

Instalação é ordem inversa da remoção.

NOTA

- Na instalação introduza os ressaltos da tampa lateral no coxim do chassi.
- Na instalação do assento, introduza a lingüeta do assento sob o suporte traseiro do tanque de combustível.

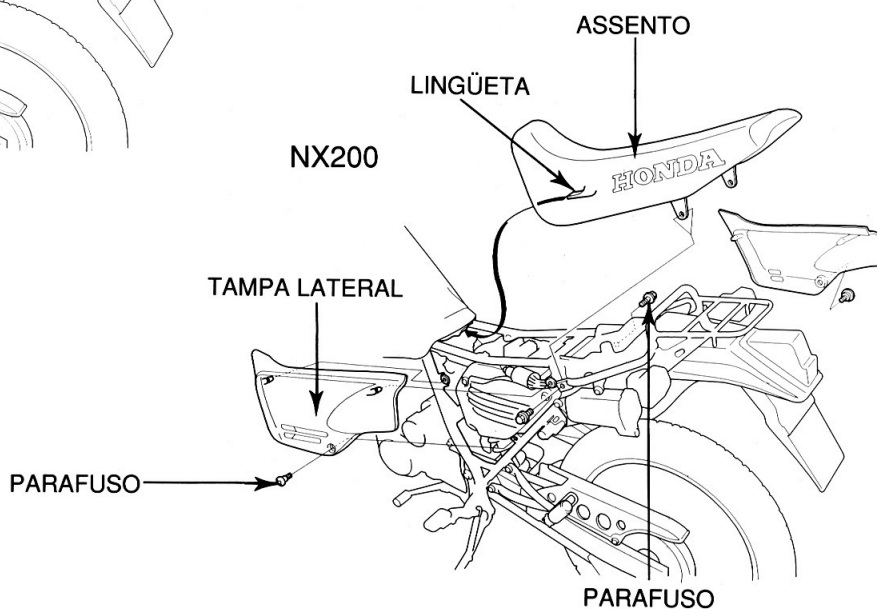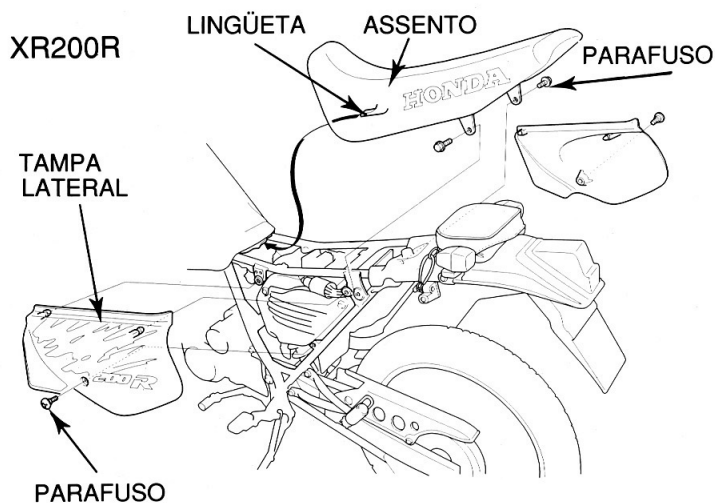

PÁRA-LAMA TRASEIRO

Remova as tampas laterais e o assento.


Desligue os conectores da luz do freio traseiro e das sinaleiras traseiras.

Remova os parafusos, as buchas e os conjuntos das sinaleiras traseiras direita e esquerda.

Remova os parafusos de fixação.

Puxe o pára-lama traseiro para trás e remova-o.

Instalação é a ordem inversa da remoção

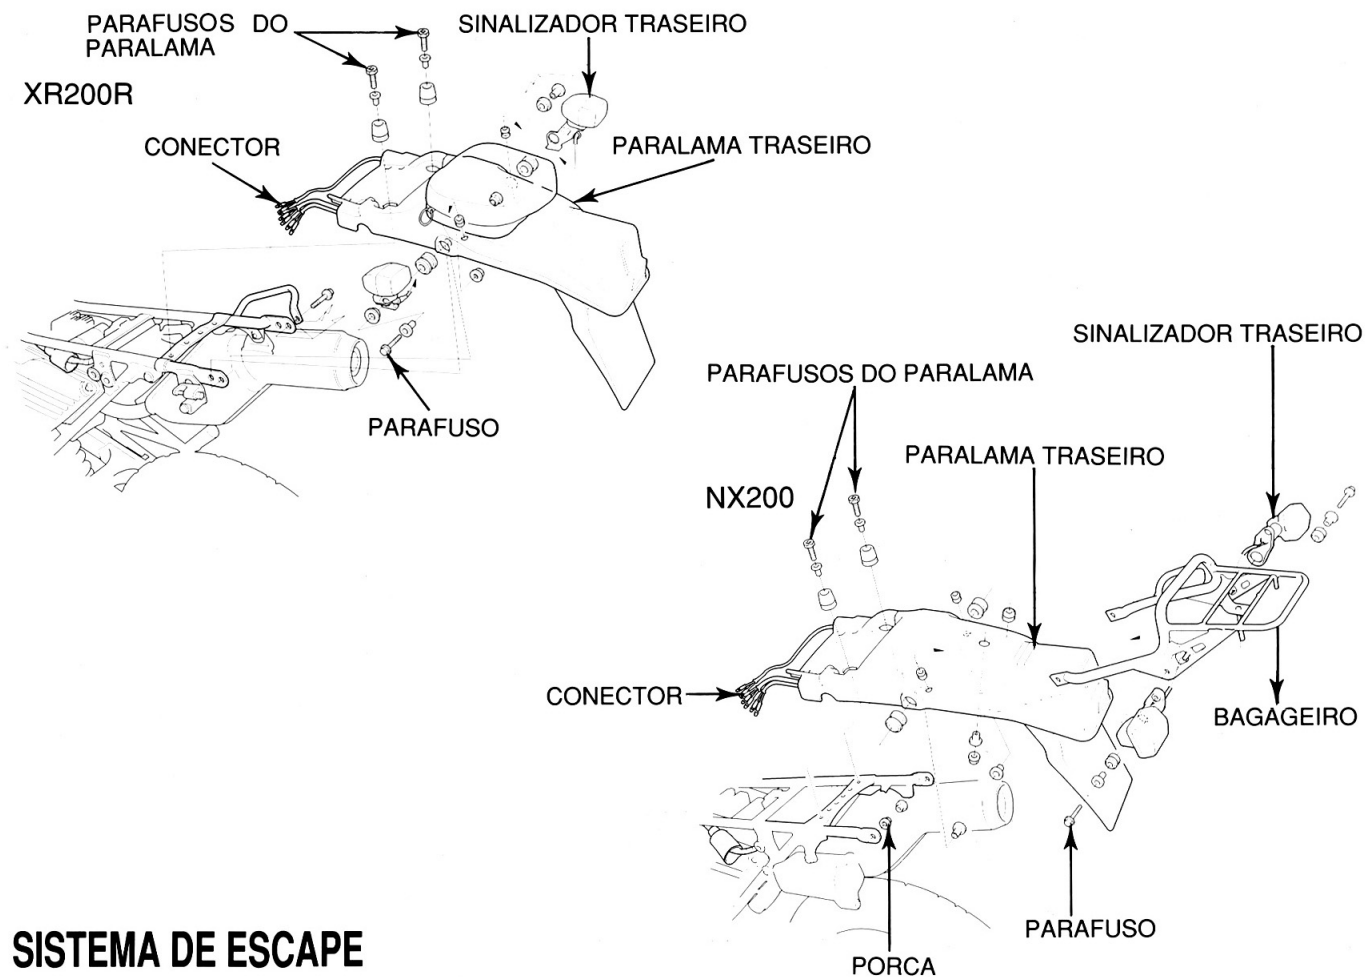

SISTEMA DE ESCAPE

⚠ CUIDADO

Não execute o serviço no sistema de escape enquanto ele estiver quente.

REMOÇÃO/DESMONTAGEM


Remova as porcas da junção do tubo de escape.

Solte o parafuso da braçadeira do tubo de escape e remova os parafusos de fixação do silencioso.

Remova o silencioso, o tubo de escape e a junta.

Remova os parafusos, as arruelas e o protetor do silencioso.

Remova os parafusos, as arruelas e o protetor do tubo de escape.

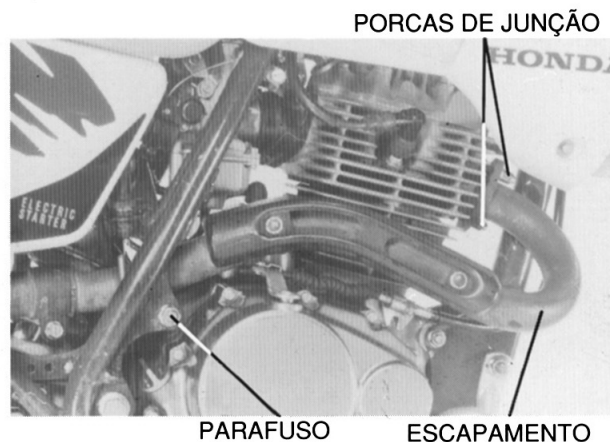

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Para montar e instalar siga a ordem inversa da remoção.

NOTA

- Na montagem, substitua as arruelas dos protetores por novas.
- Na instalação, substitua a junta do tubo de escape por uma nova.

TORQUE:


Parafusos de fixação do silencioso:

Dianteira: 28 N.m (2,8 kg.m)

Traseira: 61 N.m (6,1 kg.m)

Parafuso da braçadeira: 18 N.m (1,8 kg.m)

Porca da Junção: 10 N.m (1,0 kg.m)

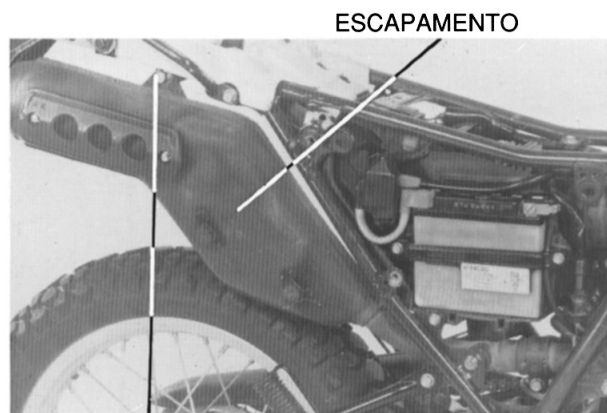

PARAFUSO

PARAFUSO DE FIXAÇÃO
DO ESCAPAMENTO

XR200R

PARAFUSO/ARRUELA

PROTETOR DO ESCAPAMENTO

PARAFUSO DA BRAÇADEIRA DO
TUBO DO ESCAPAMENTO

JUNTA

TUBO DE ESCAPE

PORCA DE JUNÇÃO
DO ESCAPAMENTO

PROTETOR DO TUBO DE
ESCAPAMENTO

PARAFUSO/ARRUELA

NX200

PARAFUSO DE FIXAÇÃO
DO ESCAPAMENTO

PARAFUSO/ARRUELA

PROTETOR DO ESCAPAMENTO

ESCAPAMENTO

PARAFUSO DA BRAÇADEIRA
DO TUBO DE ESCAPAMENTO

JUNTA

PARAFUSO/ARRUELA

TUBO DE ESCAPE

PORCA DE JUNÇÃO
DO ESCAPAMENTO

PROTETOR DO TUBO
DE ESCAPAMENTO

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual de serviços descreve os procedimentos de serviços para os modelos **XR200R/NX200 e CBX200S**.

Siga as recomendações da tabela de manutenção (Capítulo 3) para assegurar uma condição perfeita de funcionamento do veículo.

Efetuar os serviços programados para primeira revisão é muito importante para compensar o desgaste inicial que ocorre durante o período de amaciamento.

Os capítulos de 1 a 3 descrevem a motocicleta em geral, enquanto os capítulos de 4 a 18 referem-se as partes da motocicleta, agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página. Na primeira página de cada capítulo você encontrará um índice específico.

A maioria dos capítulos inicia com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e diagnose de defeitos para o capítulo em questão. As páginas subsequentes detalham os procedimentos de serviços.

Caso você não consiga localizar a origem de algum problema, consulte o capítulo 20 "DIAGNOSE DE DEFEITOS".

Os procedimentos de serviços exclusivos dos modelos NX200 e CBX200S estão descritos nos capítulos 21 a 36.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento em que a impressão do manual foi autorizada. A MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. se reserva o direito de alterar as características do veículo a qualquer momento e sem prévio aviso, não incorrendo por isso em obrigações de qualquer espécie. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

ÍNDICE GERAL

	INFORMAÇÕES GERAIS (XR200R)	1
	LUBRIFICAÇÃO	2
	MANUTENÇÃO (XR200R/NX200)	3
	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (XR200R/NX200)	4
MOTOR	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR (XR200R/NX200)	5
	CABEÇOTE/VÁLVULAS	6
	CILINDRO/PISTÃO	7
	EMBREAGEM/SISTEMA DE CÂMBIO	8
	ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA	9
	ÁRVORE DE MANIVELAS/SISTEMA DE PARTIDA/TRANSMISSÃO	10
CHASSI	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/SISTEMA DE DIREÇÃO (XR200R)	11
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO (XR200R)	12
	FREIO HIDRÁULICO A DISCO (XR200R/NX200)	13
	CARENAGEM/SISTEMA DE ESCAPE (XR200R/NX200)	14
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA/SISTEMA DE CARGA (XR200R/NX200)	15
	SISTEMA DE IGNIÇÃO (XR200R/NX200)	16
	MOTOR DE PARTIDA (XR200R/NX200)	17
	INTERRUPTORES/INSTRUMENTOS/SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (XR200R)	18
	DIAGRAMA ELÉTRICO	19
	DIAGNOSE DE DEFEITOS	20

COMO USAR ESTE COMPLEMENTO

Este complemento do manual de serviços descreve os procedimentos de serviços para os modelos **NX200** e **CBX200S**.

Siga as recomendações da tabela de manutenção (Capítulo 3 ou 26) para assegurar uma condição perfeita de funcionamento do veículo.

Efetuar os serviços programados para primeira revisão é muito importante para compensar o desgaste inicial que ocorre durante o período de amaciamento.

Os capítulos de 21 a 24 descrevem a motocicleta NX200, enquanto os capítulos de 25 a 36 referem-se a motocicleta CBX200S agrupadas de acordo com a localização.

Localize o capítulo que você pretende consultar nesta página. Na primeira página de cada capítulo você encontrará um índice específico.

A maioria dos capítulos inicia com uma ilustração do conjunto ou sistema, informações de serviços e diagnose de defeitos para o capítulo em questão. As páginas subsequentes detalham os procedimentos de serviços.

ÍNDICE GERAL

NX200	INFORMAÇÕES GERAIS	21
	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/ SISTEMA DE DIREÇÃO	22
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO	23
	INTERRUPTORES/INSTRUMENTOS/ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	24
CBX200S	INFORMAÇÕES GERAIS	25
	MANUTENÇÃO	26
	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	27
	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR	28
	RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/ SISTEMA DE DIREÇÃO	29
	RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSÃO	30
	FREIO HIDRÁULICO A DISCO	31
	AGREGADOS DO CHASSI/SISTEMA DE ESCAPAMENTO	32
	BATERIA/SISTEMA DE CARGA	33
	SISTEMA DE IGNIÇÃO	34
	MOTOR DE PARTIDA	35
	INTERRUPTORES/BUZINA/SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	36