


|               |             |                |             |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>XRE300</b> | <b>20-3</b> | <b>XRE300A</b> | <b>20-4</b> |
|---------------|-------------|----------------|-------------|


## NOTAS

[illegible]

XRE300

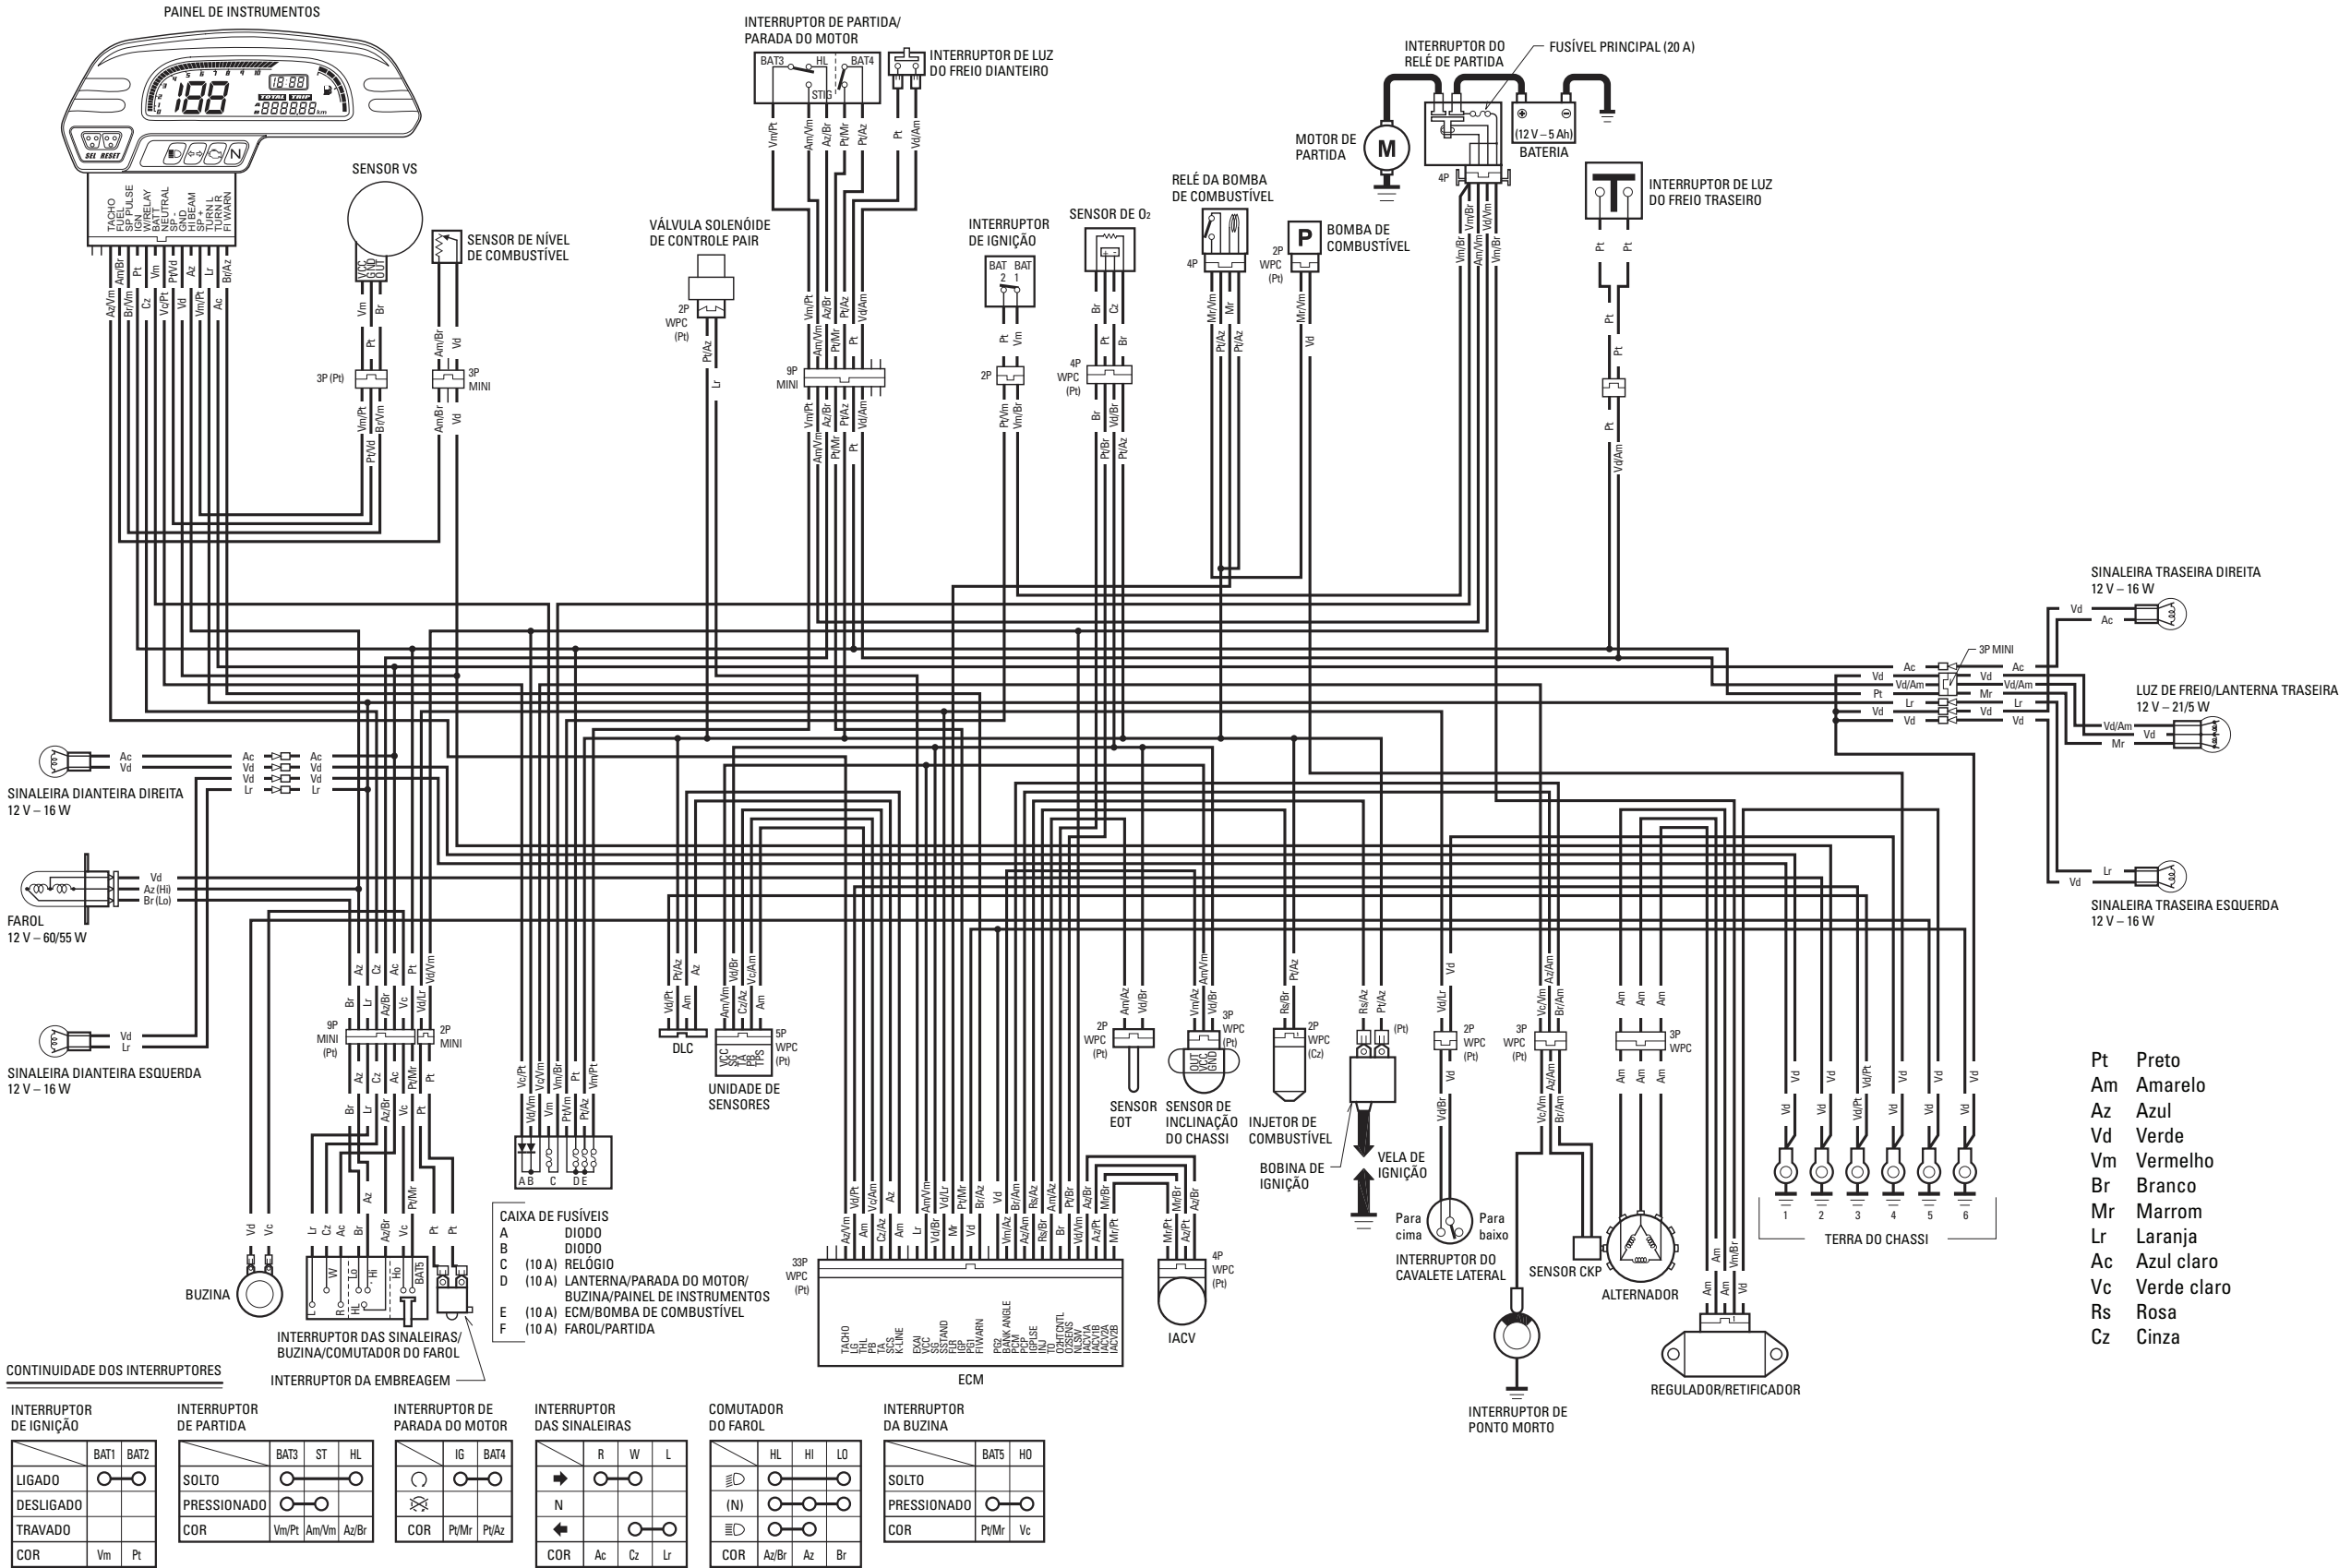

XRE300A

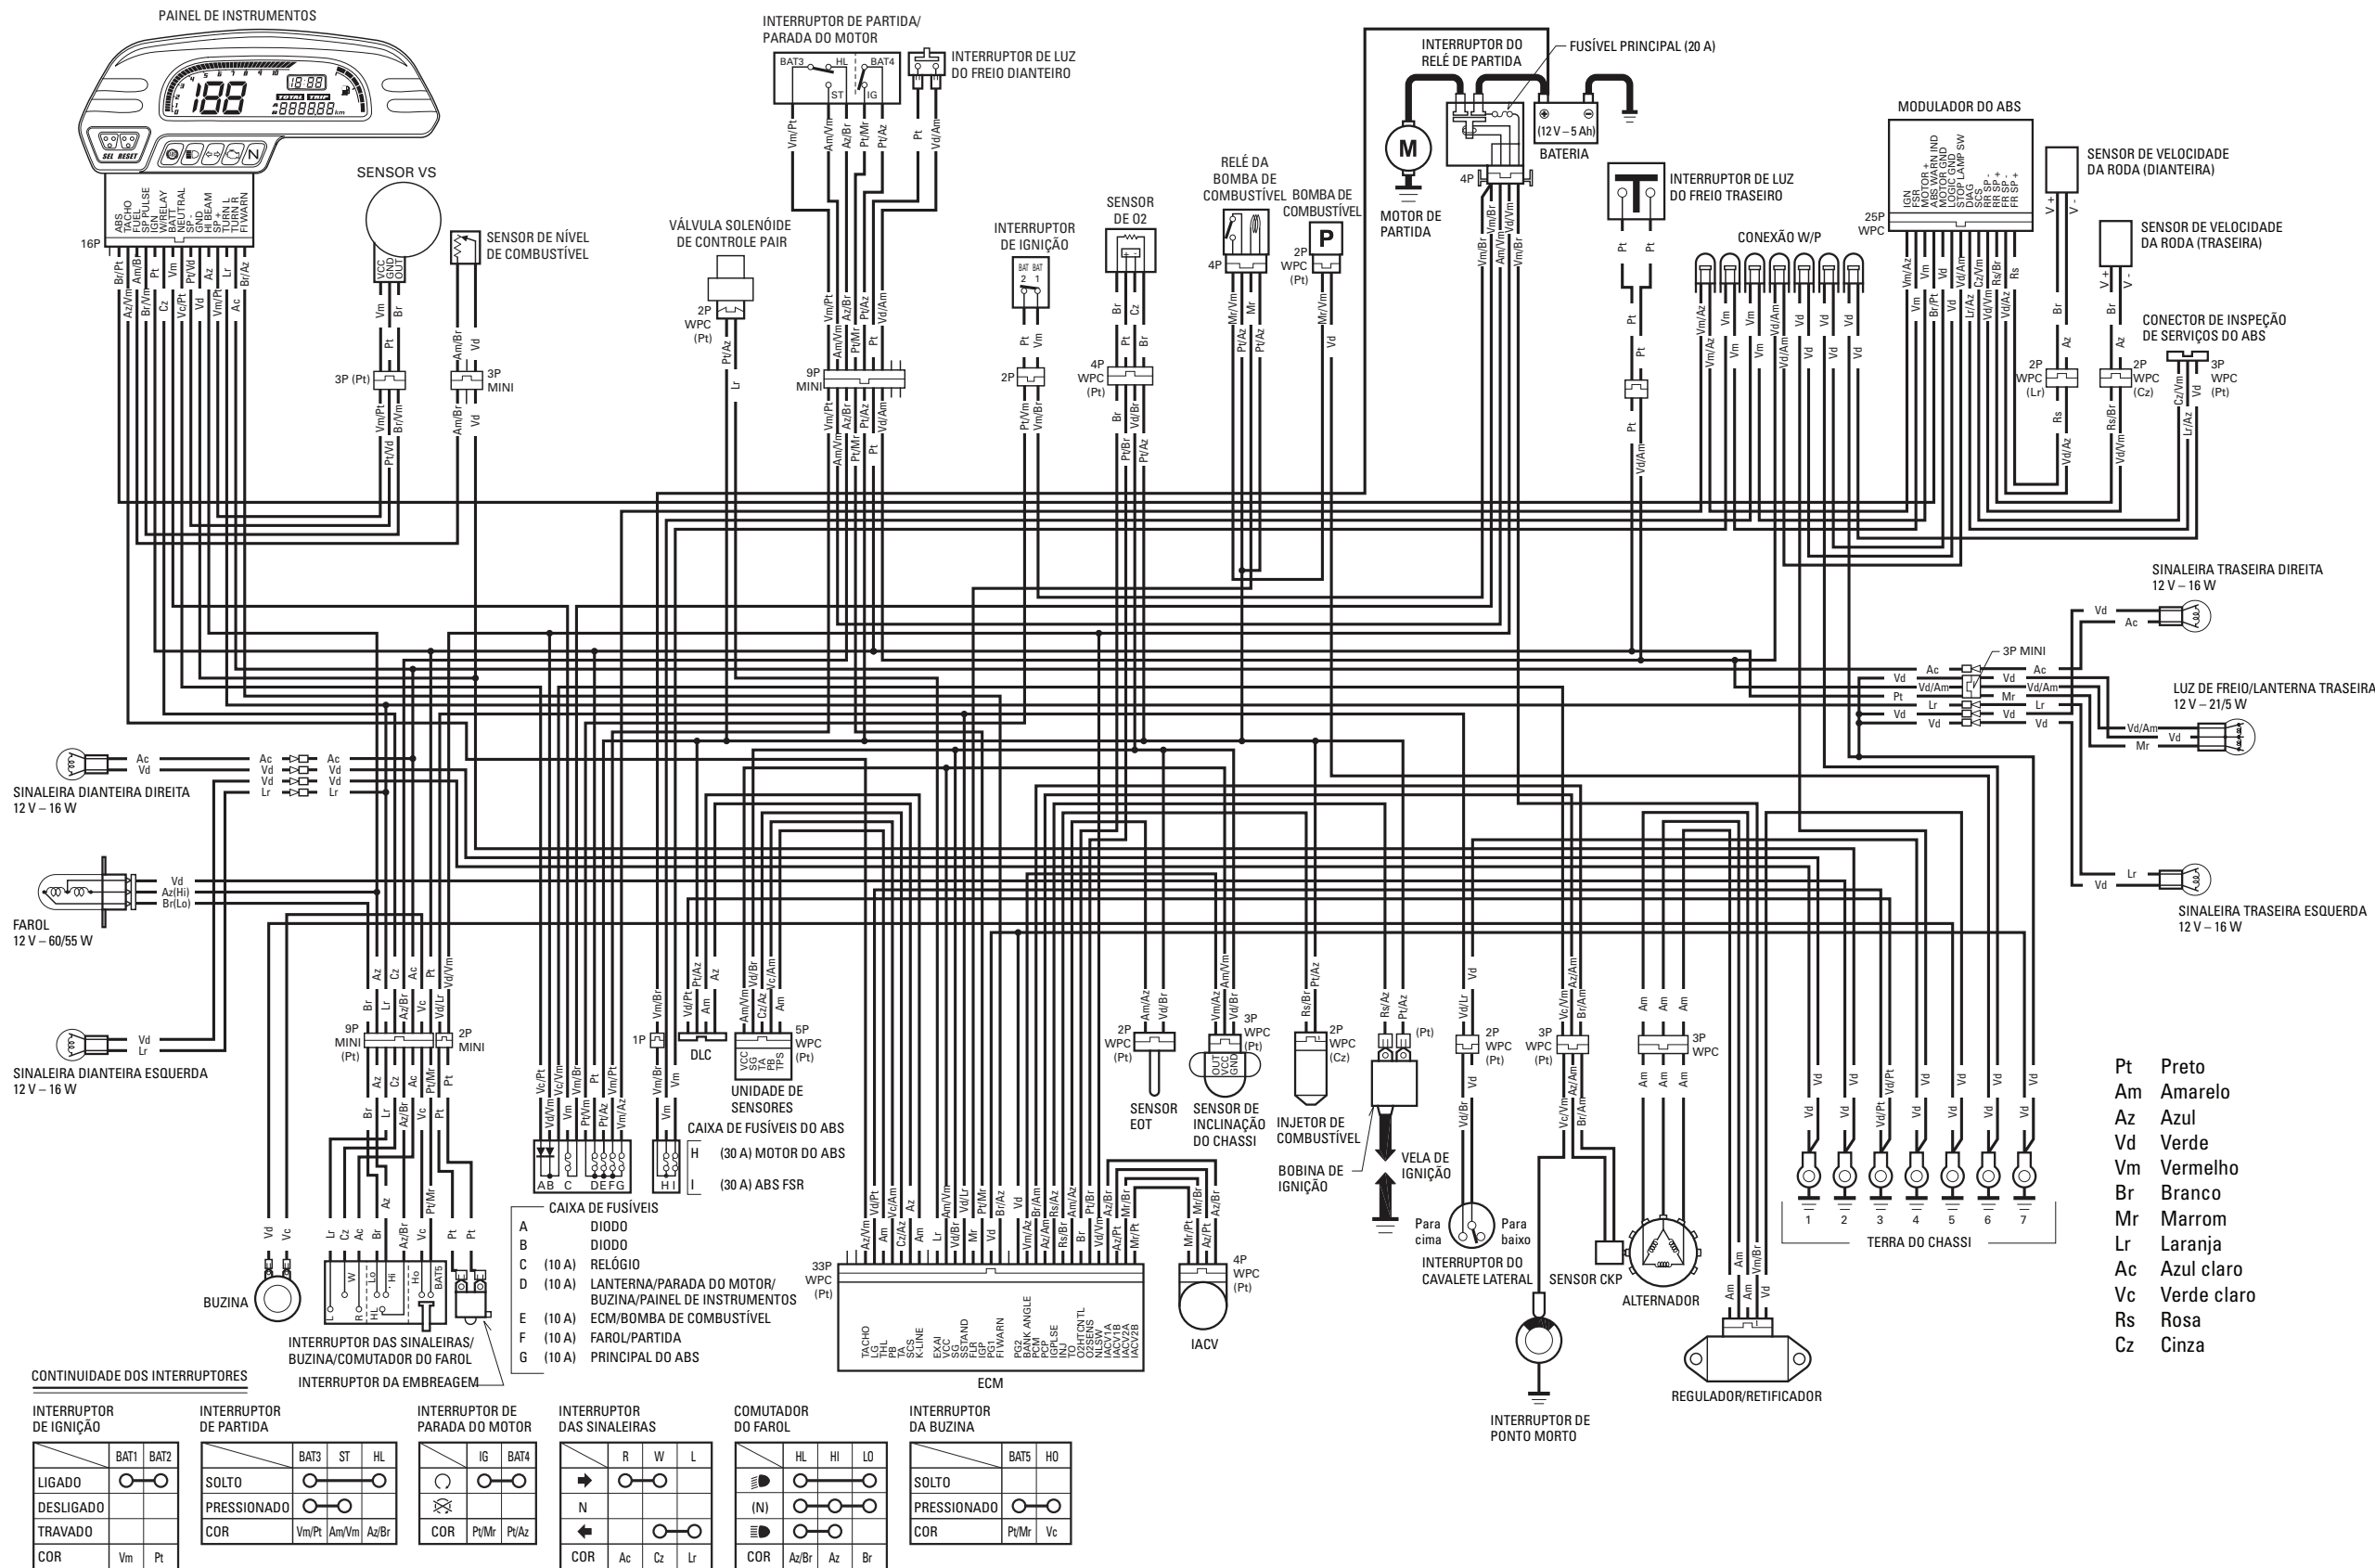

## ÍNDICE GERAL

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
|                     | INFORMAÇÕES GERAIS  | 1  |
|                     | CHASSI/CARENAGENS/SISTEMA DE ESCAPAMENTO                    | 2  |
|                     | MANUTENÇÃO  | 3  |
| MOTOR E TRANSMISSÃO | SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO                                     | 4  |
|                     | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (PGM-FI)                             | 5  |
|                     | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR                                 | 6  |
|                     | CABEÇOTE/VÁLVULAS   | 7  |
|                     | CILINDRO/PISTÃO   | 8  |
|                     | EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS                                | 9  |
|                     | ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA                             | 10 |
|                     | CARCAÇA DO MOTOR/ÁRVORE DE MANIVELAS/TRANSMISSÃO/BALANCEIRO | 11 |
| CHASSI              | RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO/SISTEMA DE DIREÇÃO                 | 12 |
|                     | RODA TRASEIRA/SUSPENSÃO                                     | 13 |
|                     | FREIO HIDRÁULICO  | 14 |
|                     | SISTEMA DE FREIO ANTITRAVAMENTO (ABS – XRE300A)             | 15 |
| SISTEMA ELÉTRICO    | BATERIA/SISTEMA DE CARGA                                    | 16 |
|                     | SISTEMA DE IGNIÇÃO  | 17 |
|                     | PARTIDA ELÉTRICA  | 18 |
|                     | LUZES/INSTRUMENTOS/INTERRUPTORES                            | 19 |
|                     | DIAGRAMAS ELÉTRICOS   | 20 |
|                     | DIAGNOSE DE DEFEITOS  | 21 |